

MAGNET Field
Network RTK(VRS)
사용 설명서

차 례

A. Network RTK(VRS) 소개.....	3
B. 국토지리정보원 VRS 서비스 아이디 신청.....	3
C. Network RTK(VRS 방식) 환경 설정 및 신규 Job 만들기.....	4
D. 로컬라이제이션.....	11
D-1. 키입력 로컬라이제이션.....	12
D-2. 현장 측정 로컬라이제이션.....	21
D-3. 로컬라이제이션 수정.....	28
E. 점 측정.....	30
F. 코드를 이용한 점 측정.....	33
F-1. 사용자 임의 코드 이용.....	33
F-2. MAGNET 코드 이용	36
G. 맵 속성 변경하기.....	38
G-1. 맵에 현재위치 표시하기.....	38
G-2. 맵에 Bing Maps 표시하기.....	39
H. 좌표파일 가져오기.....	40
H-1. 좌표파일 만들기.....	40
H-2. 좌표파일 가져오기.....	41
I. 측설.....	43
J. 도면 가져오기.....	45
K. 측정점 내보내기.....	48
K-1. 점 내보내기.....	48
K-2. 선 내보내기.....	50
L. 로컬라이제이션 내보내기 / 가져오기.....	52
L-1. 로컬라이제이션 내보내기.....	52
L-2. 로컬라이제이션 가져오기.....	54
M. MAGNET Field 종료하기.....	55
부록 A. 좌표계 이용.....	56
부록 B. 지오이드 모델 이용.....	58
부록 C. 좌표파일 내보내기(WGS-84 위도, 경도, 타원체고).....	60
부록 D. 도로측량.....	62
부록 D-1. 중심 선형 제원 입력하기.....	62
부록 D-2. 종단 선형 제원 입력하기.....	68
부록 D-3. 횡단측량.....	71
부록 D-4. 도로 적용하기.....	75
부록 D-5. 도로 측설.....	76
부록 E. FC-250 컨트롤러 스마트폰 테더링 서비스 이용 방법.....	78

A. Network RTK(VRS) 소개

국내에서 국토지리정보원에서 서비스를 하고 있는 Network RTK 서비스는 VRS 방식과 FKP 방식이 있습니다. VRS 방식은 가상 기준국의 데이터를 이용하여 1인 측량의 RTK 측량이 가능합니다.

※ 이 설명서는 국토지리정보원의 Network RTK 서비스 중 VRS 서비스를 이용하여 측량하는 방법을 설명합니다.

B. 국토지리정보원 VRS 서비스 아이디 신청

VRS 서비스를 이용하기 위해서는 국토지리정보원의 <http://gps.ngii.go.kr> 사이트에서 먼저 회원가입을 하셔야 합니다.

C. Network RTK(VRS 방식) 환경 설정 및 신규 Job 만들기

Network RTK(VRS) 서비스를 이용하기 위한 측량 구성을 다음과 같이 설정합니다. 이 설정은 장비 구매 후 최초 한번만 설정하면 됩니다(제품 판매 시 기본적으로 Network RTK 서비스 접속 아이디와 패스워드는 공백으로 하여 출고하오니 사용자는 처음에 아이디와 패스워드를 입력하여 사용하면 됩니다).

1. 상단의 시작을 클릭합니다.




2. MAGNET Field 를 클릭합니다.




3. 버튼을 클릭합니다.



4. Job 항목을 클릭합니다.

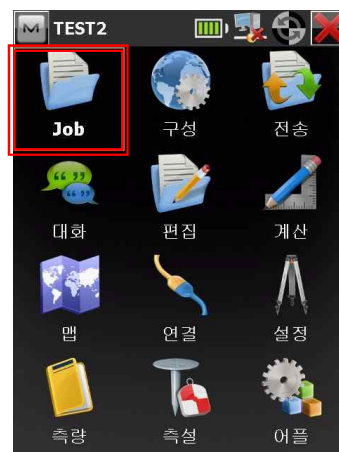

5. **신규 Job** 항목을 클릭합니다.

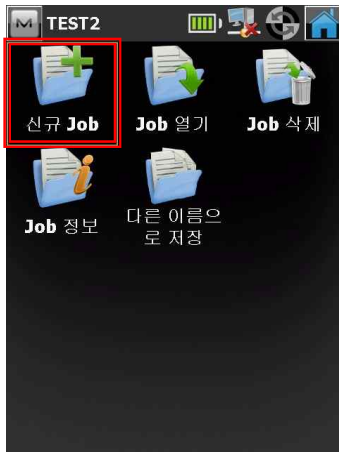

8. **다음** 버튼을 클릭합니다.



6. 이름 항목을 클릭합니다.




9. **My Network RTK** 항목을 선택한 다음 **...** 버튼을 클릭합니다.



7. Job 이름을 입력한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.



10. **My Network RTK** 항목을 선택한 다음 **편집** 버튼을 클릭합니다.

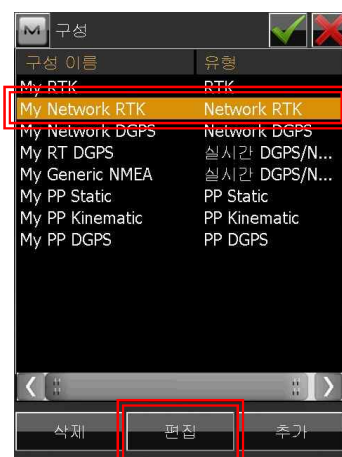

11. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.




12. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.




13. 수신기 모델, 안테나 종류, 안테나 높이 등을 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



14. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.

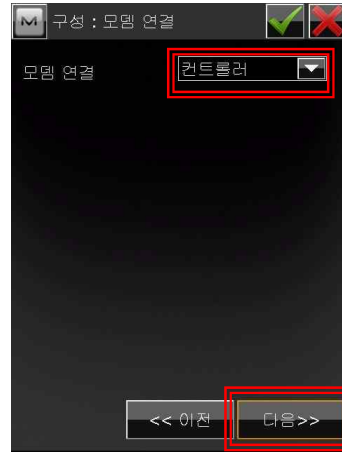

15. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다(※그림과 같은 설정은 스마트폰의 테더링서비스를 이용할 때입니다).

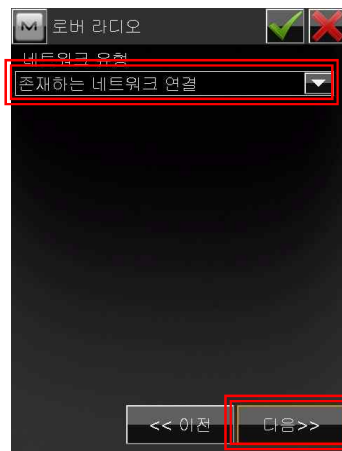

16. 그림과 같이 설정한 다음 **신규 추가** 버튼을 클릭합니다.



17. **다음** 버튼을 클릭합니다.



18. 사용자 ID 및 패스워드 항목을 클릭하여 입력하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



19. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



20. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



21. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



22. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



23. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.



24. 좌측 상단의 **M** 버튼을 클릭합니다.



25. **RTK 설정** 항목을 클릭합니다.




26. 그림과 같이 설정한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.




27. 그림과 같이 설정하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.




28. 그림과 같이 설정한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.

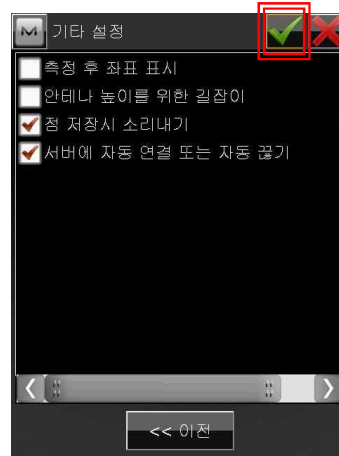


29.  버튼을 클릭합니다.




30.  버튼을 클릭합니다.




31. 로컬라이제이션을 할 경우 그림과 같이 설정하고  버튼을 클릭합니다(투영 선택이 필요한 경우에는 N.좌표계 를 참고합니다).




32.  항목을 클릭하고 단위를 선택합니다.



33.  항목을 클릭하고 단위를 선택합니다.



34.  항목을 클릭하고 단위를 선택합니다.



35. [기타] 항목을 클릭하고 단위를 선택합니다.



38. 그림과 같이 [확인] 버튼을 클릭합니다.



36. [다음] 버튼을 클릭합니다.



39. 그림과 같이 [홈] 버튼을 클릭합니다.




37. 그림과 같이 설정하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.



D. 로컬라이제이션

로컬라이제이션은 GPS 좌표(WGS-84)를 지역좌표(평면좌표)에 맞도록 변환하는 과정을 말합니다. 로컬라이제이션을 하기 위해서는 작업 지역 전체를 포함하도록 수평 기지점이 최소 3점, 수직 기지점이 최소 4점이 있어야 합니다. 수평 기지점이 최소 3점이 필요한 이유는 수평 기지점들의 WGS-84 좌표와 이 점들의 지역 좌표를 매치시켰을 때의 수평 잔차를 파악하기 위한 것입니다. 마찬가지로 수직 기지점이 최소 4점이 필요한 이유는 수직 기지점들의 WGS-84 타원체고와 이 기준점들의 표고를 매치시켰을 때의 수직 잔차를 파악하기 위한 것입니다. 이들 잔차가 크다는 것은 WGS-84와 지역 좌표간의 위치가 기하학적으로 맞지 않다는 것입니다. 이 경우에는 기존 지역좌표의 값이 잘못되어 있을 수가 있으며 WGS-84 좌표가 잘못되어 있을 수도 있습니다. 일반적으로 잔차가 클 경우에는 기존 지역좌표가 잘못된 좌표일 수 있으니 이를 점검하시기 바랍니다.

<수평 3, 수직4>

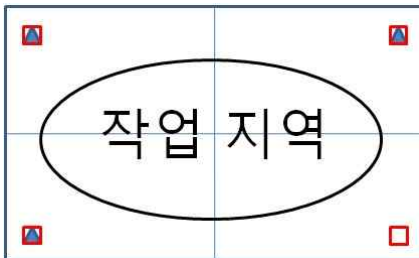


- ◆ 일반적으로 최소 필요조건인 수평 3, 수직 4개의 기지점을 이용할 때의 구성도입니다. 수평, 수직 기지점의 잔차가 클 경우 이 점을 제거하면 잔차가 표시되지 않습니다.

<수평 4, 수직4>



- ◆ 수평 4, 수직 4개의 기지점을 이용할 때의 구성도입니다. 수평 기지점의 잔차가 클 경우에는 이 중 제일 큰 점을 제거합니다. 수직 기지점의 잔차가 클 경우 이 점을 제거하면 잔차가 표시되지 않습니다.

<수평 4, 수직5>

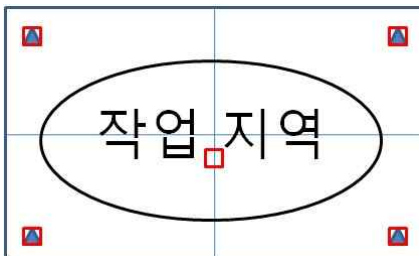


- ◆ 수평 4, 수직 5개의 기지점을 이용할 때의 구성도입니다. 수평 기지점의 잔차가 클 경우에는 이 중 제일 큰 점을 제거합니다. 수직 기지점의 잔차가 클 경우에는 이 중 제일 큰 점을 제거합니다. 잔차가 크지 않을 경우에는 이 구성도가 정확성이 가장 높다고 볼 수 있습니다.

로컬라이제이션 방법에는 두 가지가 있습니다. 로컬라이제이션을 하기 위한 기지점의 WGS-84 좌표를 알고 있을 때에는 기지점의 지역좌표(평면좌표)와 WGS-84 좌표를 키보드로 입력하는 방법(**키입력 로컬라이제이션**)을 이용합니다. 그리고 로컬라이제이션을 하기 위한 기지점의 WGS-84 좌표를 모르고 있을 때에는 기지점의 지역좌표(평면좌표)는 키보드로 입력하고 WGS-84 좌표는 현장에서 직접 측정하는 방법(**현장 측정 로컬라이제이션**)을 이용합니다.

D-1. 키입력 로컬라이제이션

키입력 로컬라이제이션은 GNSS 수신기에 연결할 필요가 없기 때문에 현장에 가지전에 미리 사무실에서 설정하는 것이 좋습니다.

1. 기지점을 입력하기 위해 **편집** 항목을 클릭합니다.

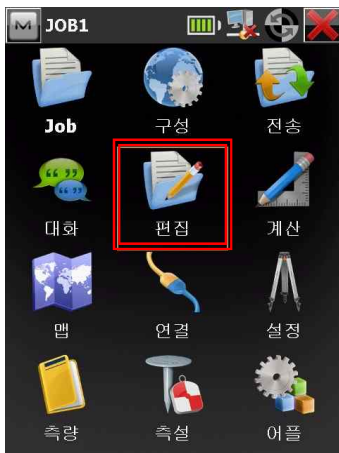


2. 그림과 같이 **점** 항목을 클릭합니다.



3. 다음 그림과 같이 **추가** 버튼을 클릭합니다.



4. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 **CP점**을 체크한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.

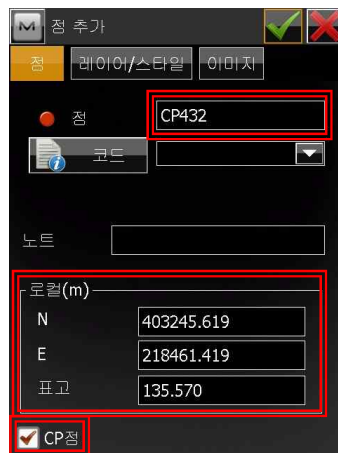


5. 다음 기지점을 입력하기 위해 **[추가]** 버튼을 클릭합니다.




8. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 **CP점**을 체크한 다음 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



6. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 **CP점**을 체크한 다음 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

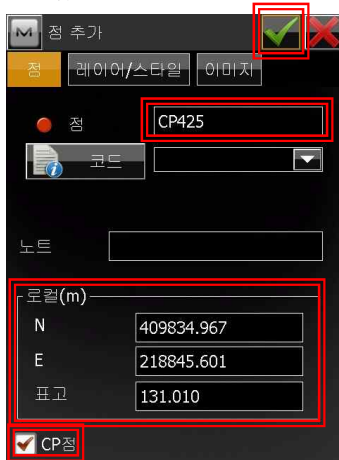

9. 다음 기지점을 입력하기 위해 **[추가]** 버튼을 클릭합니다.

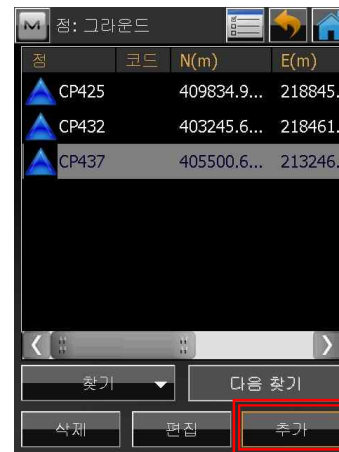


7. 다음 기지점을 입력하기 위해 **[추가]** 버튼을 클릭합니다.




10. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 **CP점**을 체크한 다음 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.




11. 기지점의 평면좌표 입력을 다 마쳤으면 다음 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




12. 그림과 같이 좌표 유형을 WGS84 (위도/경도/타원체고)로 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.




13. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




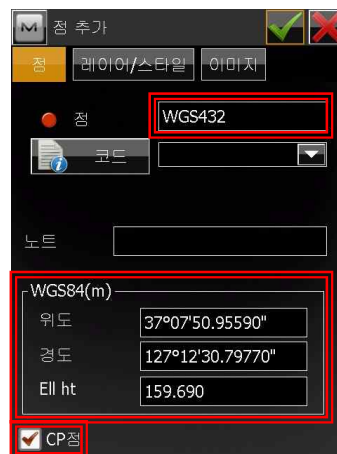
14. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단 부에 있는 CP점을 체크한 다음  버튼을 클릭합니다.



15. 다음 점을 입력하기 위해  버튼을 클릭합니다.



16. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단 부에 있는 CP점을 체크한 다음  버튼을 클릭합니다.



17. 다음 점을 입력하기 위해 **추가** 버튼을 클릭합니다.




18. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단 부에 있는 **CP점**을 체크한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.



19. 다음 점을 입력하기 위해 **추가** 버튼을 클릭합니다.



20. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단 부에 있는 **CP점**을 체크한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.

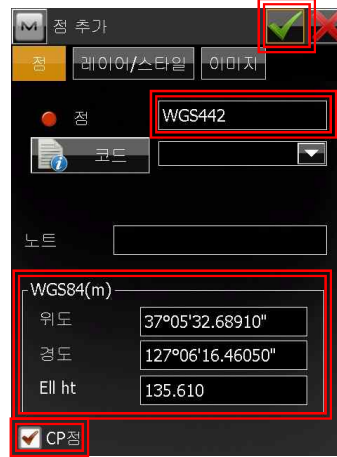

21. 더 이상 입력할 점이 없으면 다음 그림과 같이 **리스트** 버튼을 클릭합니다.




22. 그림과 같이 좌표 유형을 **그라운드**로 선택한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.





23. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




26. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




24. 그림과 같이  항목을 클릭합니다.

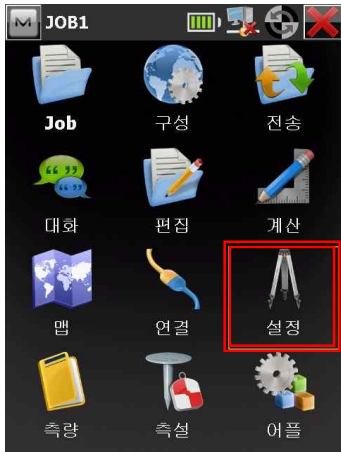


27. 그림과 같이  항목의 버튼을 클릭합니다.




25. 그림과 같이  항목을 클릭합니다.



28. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.



29. 그림과 같이 측점 항목의  버튼을 클릭합니다.




32. 다음 점을 입력하기 위해 추가 버튼을 클릭합니다.



30. 그림과 같이 기지점의 WGS-84 항목을 선택한 다음 버튼을 클릭합니다.




33. 그림과 같이 기지점 항목의  버튼을 클릭합니다.




31. 그림과 같이 버튼을 클릭합니다.




34. 그림과 같이 기지점을 선택한 다음 버튼을 클릭합니다.

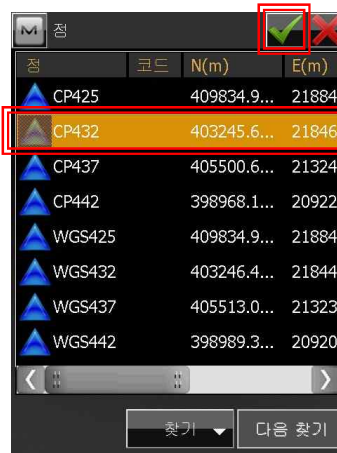


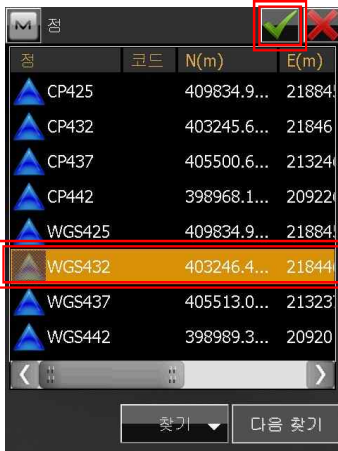
35. 그림과 같이 측점 항목의  버튼을 클릭합니다.




38. 다음 점을 입력하기 위해  버튼을 클릭합니다.



36. 그림과 같이 기지점의 WGS-84 항목을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.




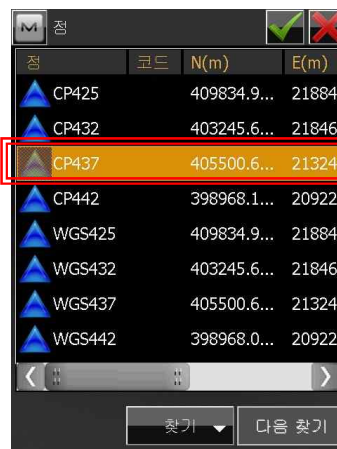
39. 그림과 같이 기지점 항목의  버튼을 클릭합니다.




37. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




40. 그림과 같이 기지점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.




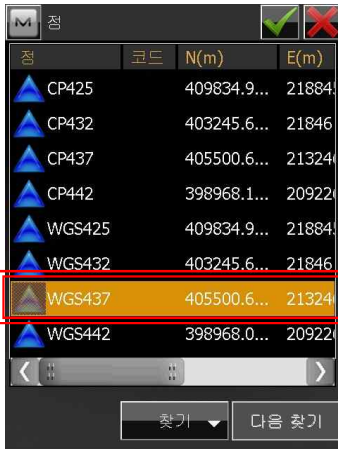
41. 그림과 같이 측점 항목의  버튼을 클릭합니다.




44. 다음 점을 입력하기 위해  버튼을 클릭합니다.



42. 그림과 같이 기지점의 WGS-84 항목을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.




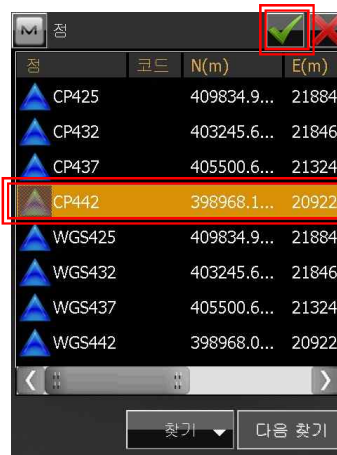
45. 그림과 같이 기지점 항목의  버튼을 클릭합니다.




43. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




46. 그림과 같이 기지점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.



47. 그림과 같이 측정 항목의  버튼을 클릭합니다.




50. 키입력 로컬라이제이션을 다 마쳤으면 그림과 같이 연결 항목을 클릭합니다.

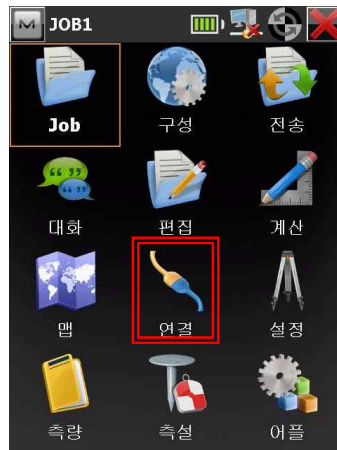

48. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.



51. 키입력 로컬라이제이션을 다 마쳤으면 E. 점 측정 부분을 참고하기 바랍니다.

49. 더 이상 추가할 점이 없으면 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




※ 수평잔차 또는 수직잔차가 클 경우에는 D-3. 로컬라이제이션 수정 편을 참고하기 바랍니다.


D-2. 현장 측정 로컬라이제이션

현장 측정 로컬라이제이션은 GNSS 수신기가 위성으로부터 데이터를 수신해야 이용할 수 있습니다. 측정하고자 하는 기지점으로 이동하여 미리 측정을 한 다음에 로컬라이제이션 메뉴에서 측정된 점을 선택하기 바랍니다. 측정은 **E. 점 측정** 부분을 참고하기 바랍니다.

1. 기지점을 입력하기 위해 **편집** 항목을 클릭합니다.

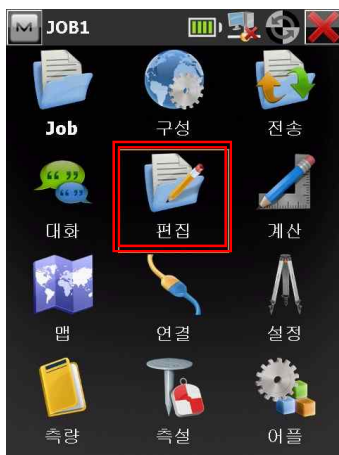


2. 그림과 같이 **점** 항목을 클릭합니다.

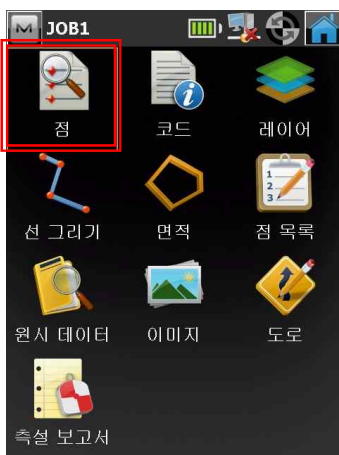

3. 다음 그림과 같이 **추가** 버튼을 클릭합니다.




4. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 **CP점**을 체크한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.

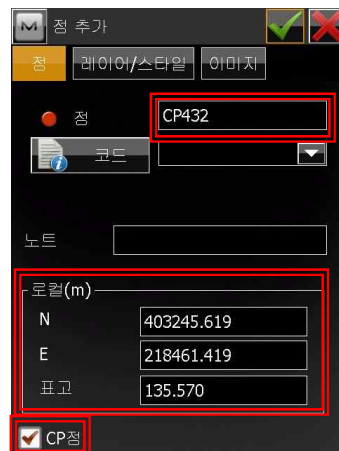

5. 다음 기지점을 입력하기 위해 **추가** 버튼을 클릭합니다.




6. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 CP점을 체크한 다음 버튼을 클릭합니다.

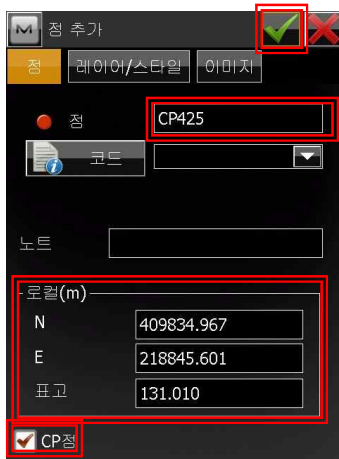


7. 다음 기지점을 입력하기 위해 버튼을 클릭합니다.




8. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 CP점을 체크한 다음 버튼을 클릭합니다.

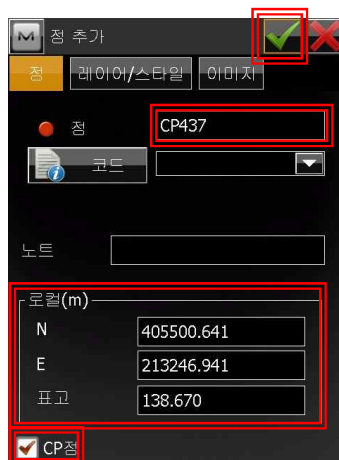


9. 다음 기지점을 입력하기 위해 버튼을 클릭합니다.

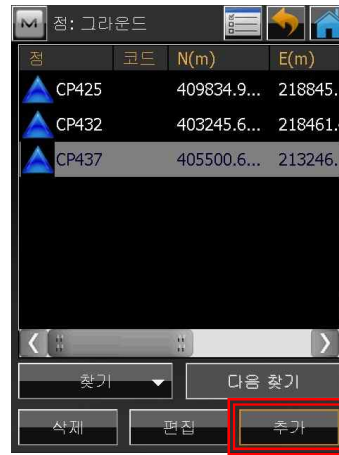

10. 점 이름과 해당 좌표를 입력하고 하단부에 있는 CP점을 체크한 다음 버튼을 클릭합니다.

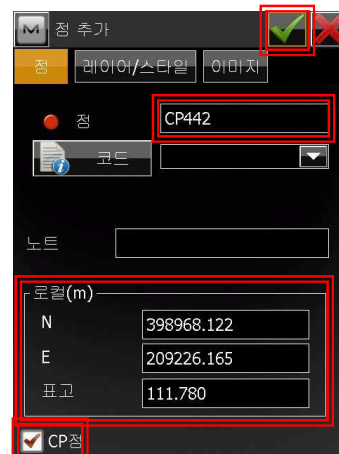


11. 기지점의 평면좌표 입력을 다 마쳤으면 다음 그림과 같이 버튼을 클릭합니다.

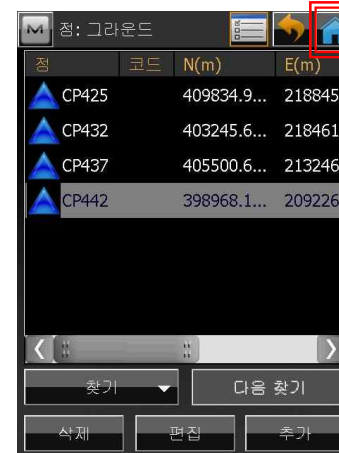

12. 그림과 같이 [설정] 항목을 클릭합니다.




13. 그림과 같이 [로컬라이제이션] 항목을 클릭합니다.

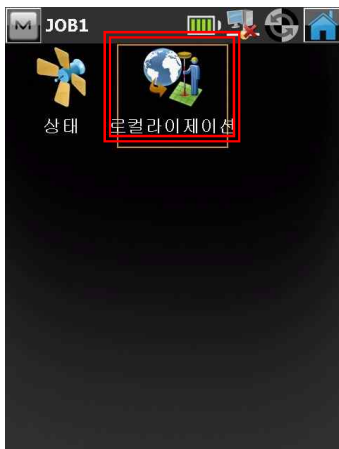


14. 그림과 같이 추가 버튼을 클릭합니다.




15. 그림과 같이 기지점 항목의  버튼을 클릭합니다.




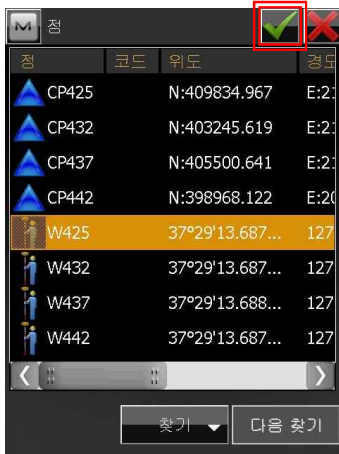
16. 그림과 같이 기지점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.



17. 그림과 같이 측정 항목의  버튼을 클릭합니다.



18. 그림과 같이 기지점의 WGS-84 측정점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.




19. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




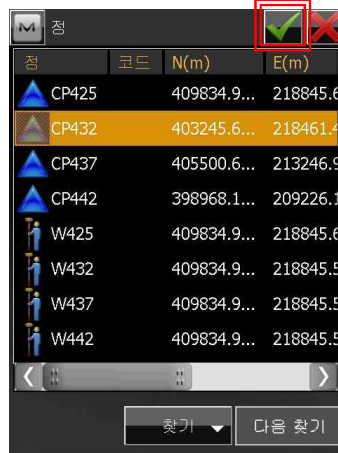
20. 다음 점을 입력하기 위해 추가 버튼을 클릭합니다.




21. 그림과 같이 기지점 항목의  버튼을 클릭합니다.




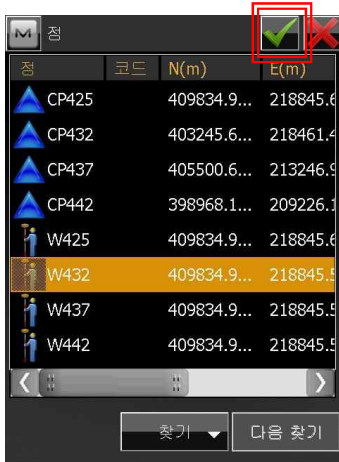
22. 그림과 같이 기지점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.



23. 그림과 같이 측정 항목의  버튼을 클릭합니다.




24. 그림과 같이 기지점의 WGS-84 측정점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.




25. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




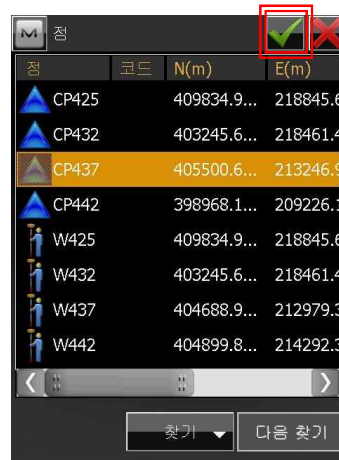
26. 다음 점을 입력하기 위해  버튼을 클릭합니다.




27. 그림과 같이 기지점 항목의  버튼을 클릭합니다.




28. 그림과 같이 기지점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.



29. 그림과 같이 측정 항목의  버튼을 클릭합니다.




30. 그림과 같이 기지점의 WGS-84 측정점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.




31. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




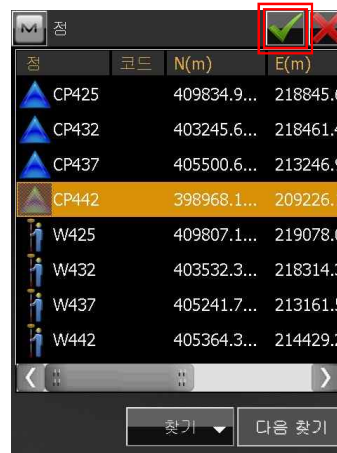
32. 다음 점을 입력하기 위해  버튼을 클릭합니다.




33. 그림과 같이 기지점 항목의  버튼을 클릭합니다.




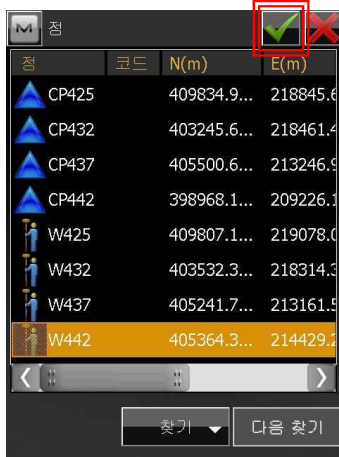
34. 그림과 같이 기지점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.



35. 그림과 같이 측정점 항목의  버튼을 클릭합니다.




36. 그림과 같이 기지점의 WGS-84 측정점을 선택한 다음  버튼을 클릭합니다.



※ 수평잔차 또는 수직잔차가 클 경우에는 D-3. 로컬라이제이션 수정 편을 참고하기 바랍니다.

37. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.



38. 더 이상 추가할 점이 없으면 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.



D-3. 로컬라이제이션 수정

로컬라이제이션의 수평잔차와 수직잔차에 문제가 있는 경우에는 다음과 같은 방법으로 로컬라이제이션을 수정합니다.




로컬라이제이션의 수평잔차와 수직잔차가 그림과 같이 크게 나타나는 것은 다음과 같은 경우에 발생합니다.

- ① 기준점의 좌표와 표고가 잘못된 경우
- ② 기준점의 좌표와 표고를 잘못 입력한 경우

①의 경우에는 다음 과정을 수행하면 됩니다.

②의 경우에는 MAGNET Field 초기화면의 편집/절에서 잘못 입력한 점을 수정합니다.


1. 수평잔차 또는 수직잔차가 제일 큰 점 (NO21)을 클릭한 다음 **편집** 버튼을 클릭합니다.

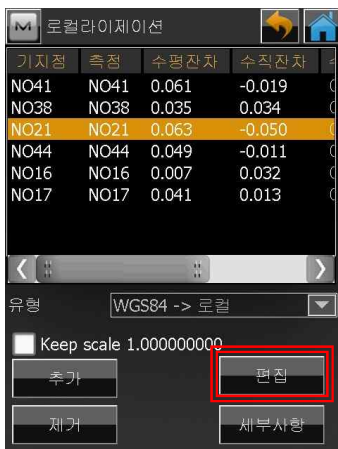

2. 수평 사용 또는 수직 사용 항목의 체크를 해제한 다음 **✓** 버튼을 클릭합니다.



3. 다른 점들의 수평잔차와 수직잔차가 줄어드는 것을 알 수 있습니다. 여기서 잔차의 값은 작으면 작을수록 좋은데 0이 될 필요는 없습니다. 보통 RTK의 기기 정밀도가 수평의 경우 1cm + 1ppm, 수직의 경우 2cm + 1ppm 이므로 사용자의 판단에 따라 적용하면 됩니다. 만족스러우면 **🏠** 버튼을 클릭합니다.

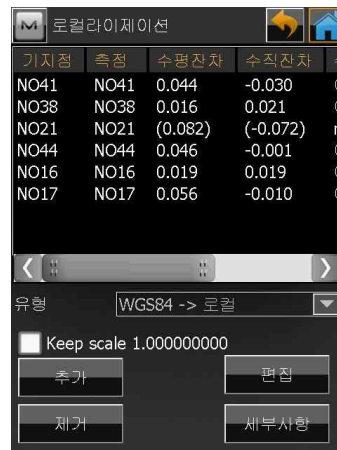

노트 1 : 위와 같은 방법을 이용하지 않고 수평잔차와 수직잔차에 문제가 있는 점을 선택한 다음 제거 버튼을 클릭해도 됩니다.

노트 2 : 수평잔차가 표시되기 위해서는 최


소 3점이 필요하며 수직간차가 표시되기 위해서는 최소 4점이 필요합니다.

E. 점 측정

- GNSS 수신기의 전원을 켜 다음 MAGNET Field 프로그램을 실행하면 다음과 같은 화면이 나타납니다. **연결** 버튼을 클릭합니다.



- 해당 수신기를 클릭한 다음 **선택** 버튼을 클릭합니다.

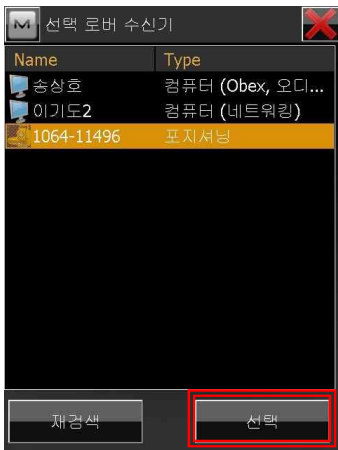

- ※ 통상적으로 GNSS 수신기는 시리얼 번호로 검색됩니다.

- 그림과 같이 **연결** 버튼을 클릭합니다.





- ※ 통상적으로 GNSS 수신기에는 PIN 번호가 등록되어 있지 않으므로 PIN 요청 항목은 체크하지 않고 사용하기 바랍니다.

- 그림과 같이 마운트 점이 선택되지 않으면 **▼** 버튼을 클릭합니다.



5. 그림과 같이 RTKNet-RTCM31 항목을 클릭합니다.

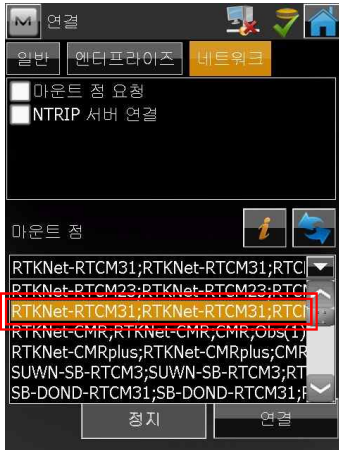

7. 그림과 같이 서버에 연결됨으로 나타나면  버튼을 클릭합니다.




※ RTCM31은 RTCM 3.1 포맷을 의미하며 RTCM23은 RTCM 2.3 포맷을 의미합니다.

※ CMR, CMRplus는 Trimble 사의 고유 포맷입니다. 타사 장비로 접속시 GLONASS 데이터는 호환되지 않기 때문에 GPS만 이용됩니다.


※ RTKNet은 VRS 방식의 Network RTK를 의미합니다.

※ SB는 Single Base RTK를 의미합니다.


8. 그림과 같이 **측량** 항목을 클릭합니다.

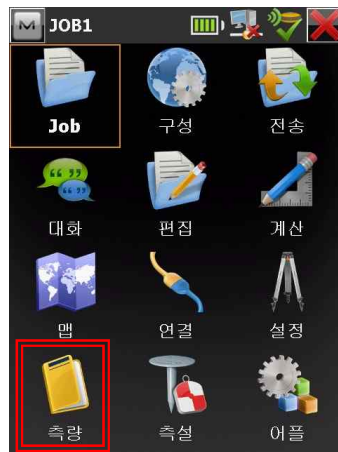


6. 그림과 같이 연결 버튼을 클릭합니다.

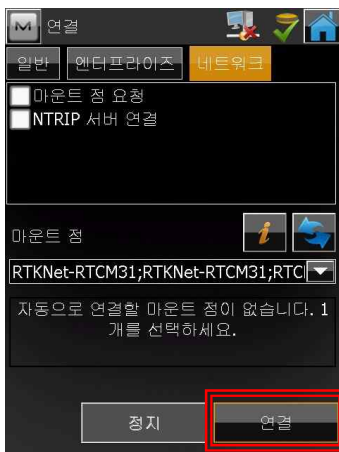

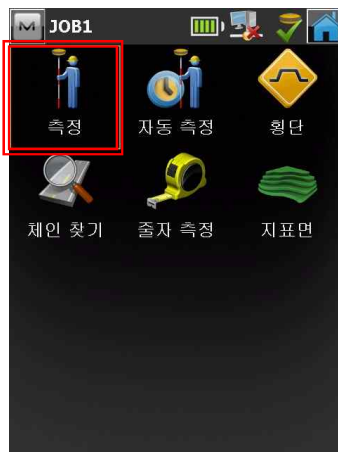

9. 그림과 같이 **측정** 항목을 클릭합니다.



10. 그림과 같이 측정 이름과 안테나 높이를 입력한 다음 측정하고자 하는 지점에 폴을 올려놓습니다. Fixd 상태에서 폴의 기포를 보면서 수평을 맞춘 다음  버튼을 클릭합니다.




※  버튼 : 정밀측정 버튼으로 환경설정에서 지정한 값으로 측정합니다. 로컬라이제이션에 이용할 기준점 또는 3, 4급 기준점 측량 용도로 이용시 환경설정에서 10 에포크로 설정하여 이용하기 바랍니다.

※  버튼 : 신속측정 버튼으로 일반적인 현황측량 용도로 측정하고자 할 때 이용하기 바랍니다.

11. 환경설정에서 자동저장으로 설정되어 있고 설정되어 있는 에포크 수만큼 증가하면 자동으로 점이 저장됩니다.



※ 점을 측정하기 전 점 저장 조건을 변경하기 위해서는  버튼을 클릭하여 설정값을 변경하면 됩니다.

F. 코드를 이용한 점 측정

점 측정 시 점에 코드 및 스트링을 입력하여 점과 점을 이어주는 결선 작업을 하기 위해 이용합니다.


사용자 임의 코드를 이용하는 방법과 기존 정의된 코드를 이용하는 방법이 있습니다.

F-1. 사용자 임의 코드 이용

1. 그림과 같이 MAGNET Field 초기화면에서 **구성** 항목을 클릭합니다.



2. 그림과 같이 **코드** 항목을 클릭합니다.

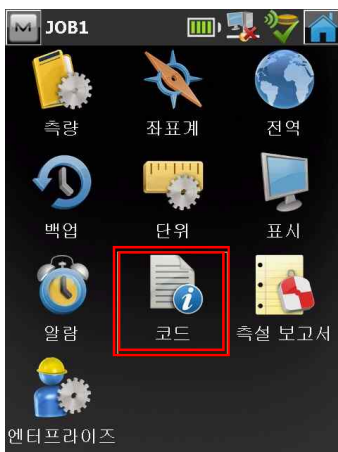


3. 그림과 같이 설정한 다음 버튼을 클릭합니다.



4. 그림과 같이 **측량** 항목을 클릭합니다.




5. 그림과 같이 **측정** 항목을 클릭합니다.

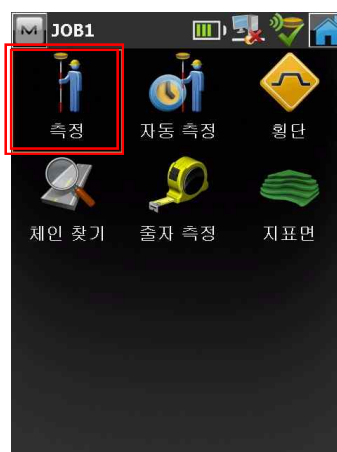


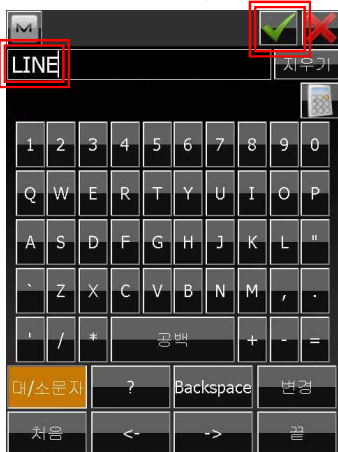
6. 그림과 같이 **코드** 항목을 클릭합니다.




7. 그림과 같이 코드 옆의 빈 항목을 클릭한 다음 코드를 입력합니다.

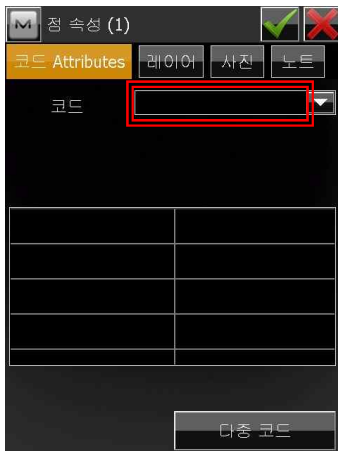


8. 그림과 같이 해당 코드를 입력한 다음  버튼을 클릭합니다.



9. 그림과 같이 선 모양 옆의 빈 항목을 클릭합니다.

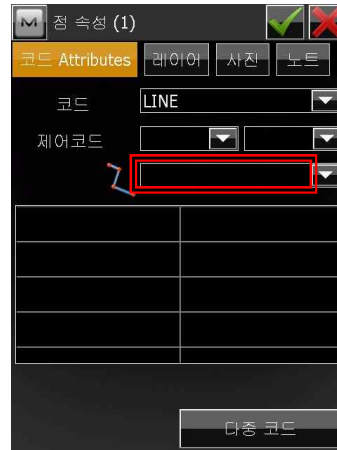

10. 그림과 같이 임의의 숫자를 입력한 다음  버튼을 클릭합니다.



※ 코드 항목에 LINE 이라는 코드를 입력하고 선 모양 항목에 1을 입력하게 되면 LINE 이라는 코드와 함께 입력된 선 모양 항목의 1이란 점들이 모두 선으로 연결되게 됩니다.

LINE 1 -> 같은 선으로 연결됨

LINE 2 -> 같은 선으로 연결됨

11. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




12. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.




F-2. MAGNET 코드 이용

MAGNET Field 프로그램에 내장되어 있는 코드를 이용하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 그림과 같이 MAGNET Field 초기화면에서 **구성** 항목을 클릭합니다.

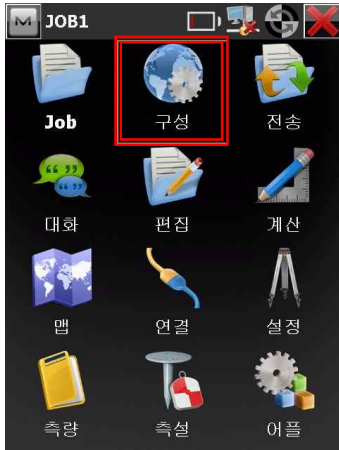


2. 그림과 같이 **코드** 항목을 클릭합니다.

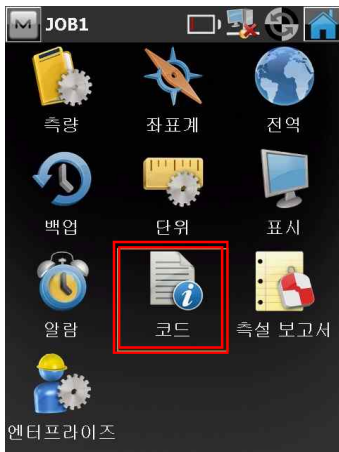


3. 그림과 같이 설정한 다음 버튼을 클릭합니다.




4. 그림과 같이 **측량** 항목을 클릭합니다.

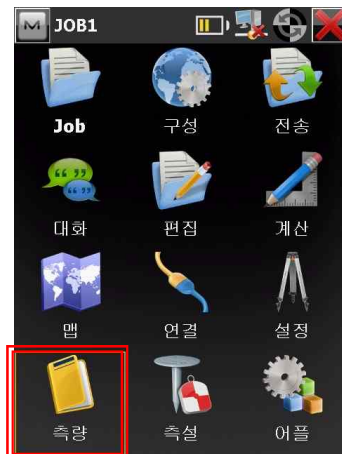

5. 그림과 같이 **측정** 항목을 클릭합니다.

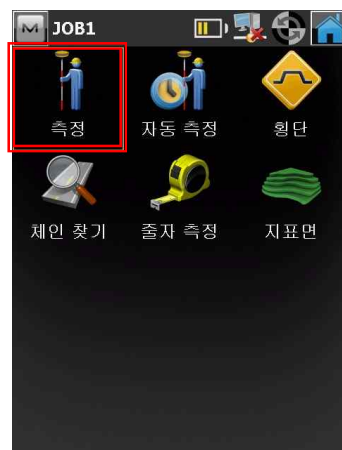


6. 그림과 같이 코드 항목의 ▼ 버튼을 클릭합니다.

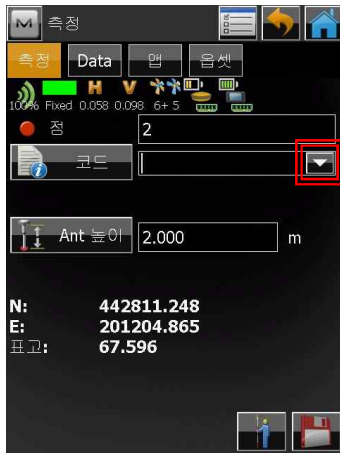

8. 그림과 같이 선 모양 항목에 번호를 입력한 다음 [선택] 버튼을 클릭합니다.



7. 그림과 같이 해당 코드를 찾아서 클릭합니다.

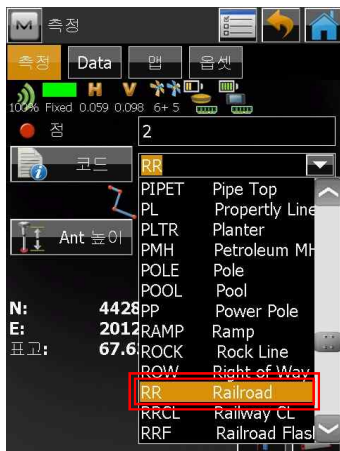


※ F-1. 사용자 임의 코드 이용 부분을 참고하세요.

G. 맵 속성 변경하기


맵 화면에서 측정시 화면에 나타나는 정보를 사용자가 변경할 수 있습니다.

G-1. 맵에 현재 위치 표시하기

1. 그림과 같이 [맵] 항목을 클릭합니다.

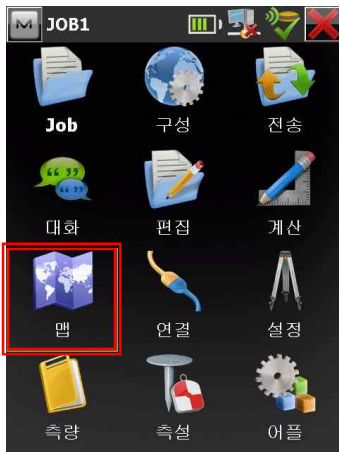

2. 그림과 같이 [메인 맵에서 현재 위치] 버튼을 클릭합니다.

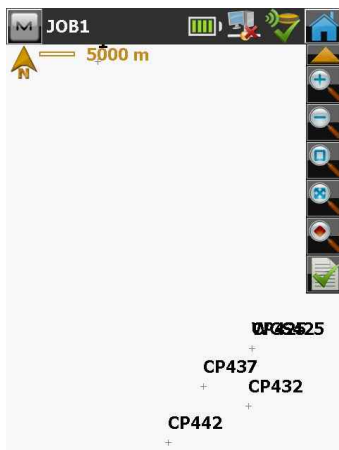


3. 그림과 같이 [메인 맵에서 현재 위치] 항목을 체크한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.




G-2. 맵에 Bing Maps 표시하기

Bing Maps은 Microsoft사에서 제공하는 위성 영상 지도로 맵 화면에서 이 지도를 표시할 수 있습니다.

1. 그림과 같이 [MAP] 항목을 클릭합니다.

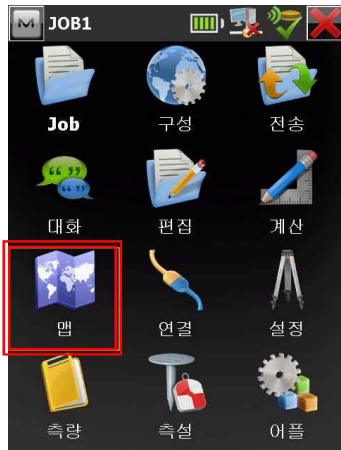

2. 그림과 같이 [MAP] 버튼을 클릭합니다.

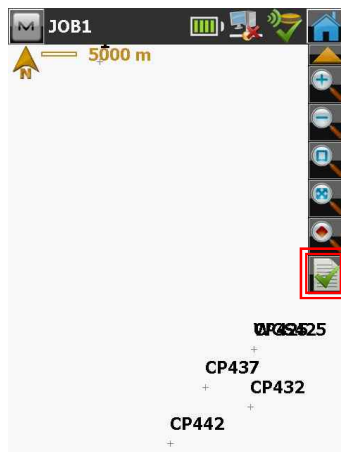


3. 그림과 같이 Bing Maps 항목을 체크한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.



4. 그림과 같이 Bing Maps 이 로딩되는 화면이 나타납니다.



5. 통신 환경에 따라 화면에 나타나는 속도는 달라집니다.

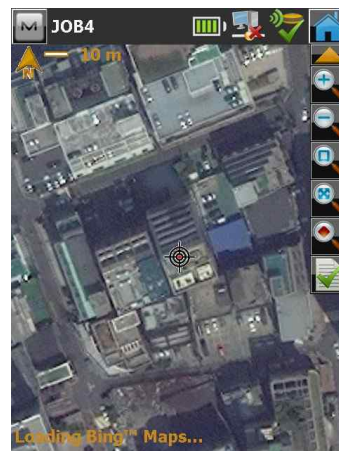

H. 좌표 파일 가져오기

좌표 파일 가져오기는 보통 측설점 또는 CP점을 가져오기 위해 이용됩니다. 파일을 가져오기 위해서는 다음과 같은 방법을 이용합니다.

H-1. 좌표 파일 만들기


1. 엑셀에서 다음과 같이 이름, X, Y, 표고 순으로 입력합니다.

	A	B	C	D
1	SO1	447256	201546.9	10.838
2	SO2	447320.6	201609.1	10.826
3	SO3	447218.3	201687.2	12.068
4	SO4	447165.9	201624.6	11.816


2. 파일로 저장할 때 다음과 같이 파일 형식을 CSV(쉼표로 분리)를 선택하여 저장합니다.

파일 이름(N):	Book1
파일 형식(I):	CSV (쉼표로 분리)

3. 다음과 같은 메시지가 나타나면 **확인** 버튼을 클릭합니다.

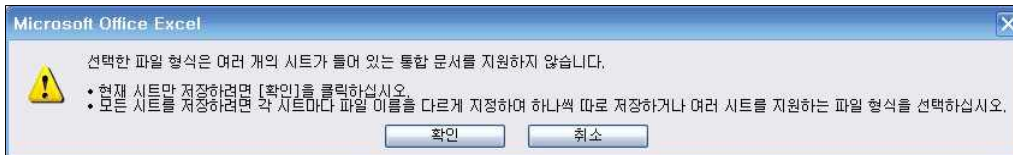


4. 다음과 같은 메시지가 나타나면 **예(Y)** 버튼을 클릭합니다.

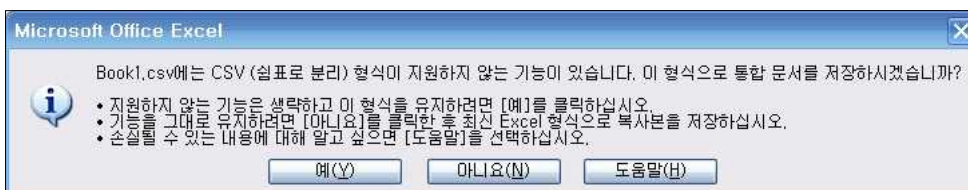

H-2. 좌표 파일 가져오기

1. 그림과 같이 [전송] 항목을 클릭합니다.

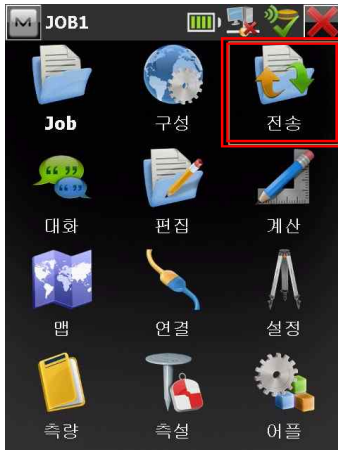

2. 그림과 같이 [파일에서] 항목을 클릭합니다.



3. 그림과 같이 설정한 다음 [설정] 버튼을 클릭합니다.




4. 가져올 점이 측설점인 경우에는 측설점으로 CP점이면 CP점으로 선택한 다음 버튼을 클릭합니다.




5. 그림과 같이 [다음] 버튼을 클릭합니다.




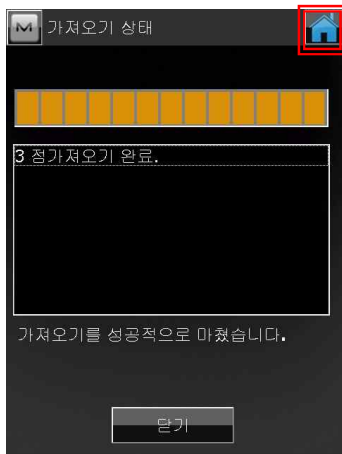
6. 가져올 파일을 클릭한 다음 버튼을 클릭합니다.

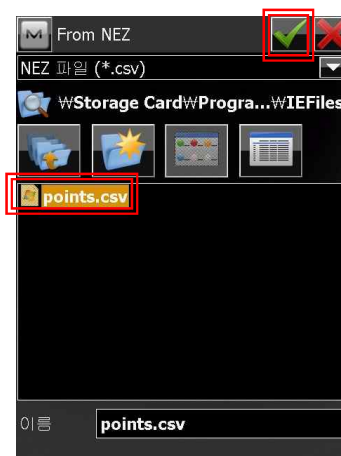

7. 그림과 같이 설정한 다음  버튼을 클릭합니다.




8. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.



I. 측설

점 또는 선을 찾아가기 위해 이용합니다.

1. 그림과 같이 **측설** 항목을 클릭합니다.

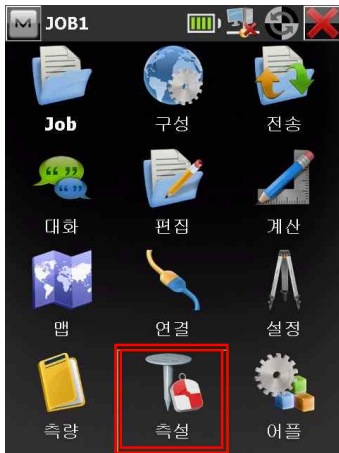


2. 그림과 같이 **점** 항목을 클릭합니다.




3. 그림과 같이 **점 측설** 버튼을 클릭합니다.



4. 그림과 같이 목록에서 측설 할 점을 클릭한 다음 버튼을 클릭합니다.

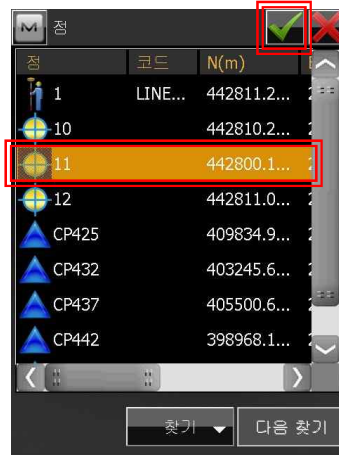

5. 그림과 같이 측설 버튼을 클릭합니다.

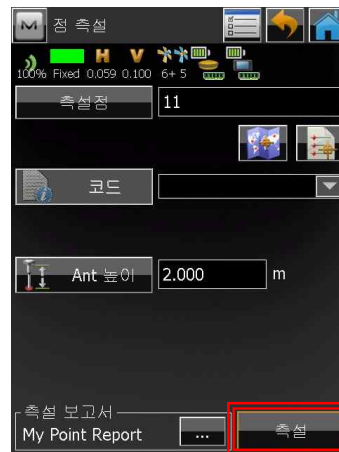

※ Ant 높이 항목이 맞는지 확인하세요.

6. 그림과 같이 측설 화면이 나타납니다.



7. 측설 정보를 변경하기 위해서는 그림과 같이 각 항목을 클릭합니다.



※ 측설 정보는 최대 4개까지 표현할 수 있습니다.

8. 그림과 같이 원하는 항목을 클릭한 다음 버튼을 클릭합니다.




J. 도면 가져오기


컨트롤러 화면에 도면(DWG, DXF 파일)을 띄워놓고 작업하기를 원하는 경우 다음과 같은 방법으로 도면을 불러옵니다.

1. 메모리 카드 또는 ActiveSync 등을 이용하여 도면 파일(DWG 또는 DXF 포맷)을 컨트롤러의 내 Windows Mobile 기반 장치 Storage Card / ProgramFiles / MAGNET Field / IEFiles 폴더에 복사합니다.

2. 그림과 같이 전송 항목을 클릭합니다.

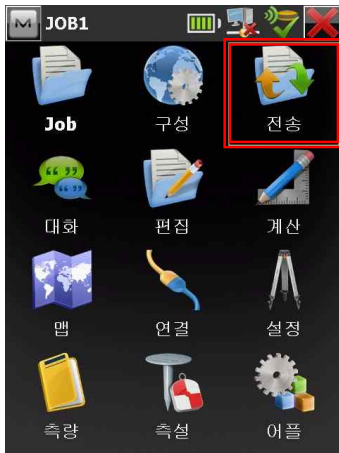

3. 그림과 같이 파일에서 항목을 클릭합니다.

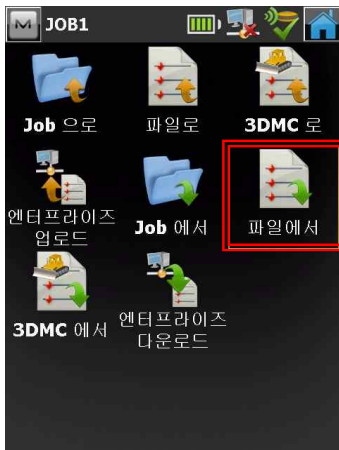

4. 그림과 같이 설정한 다음 [설정] 버튼을 클릭합니다.



5. 그림과 같이 설정한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.




6. 그림과 같이 [다음] 버튼을 클릭합니다.



7. 그림과 같이 설정한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.




8. 그림과 같이 파일을 클릭한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.

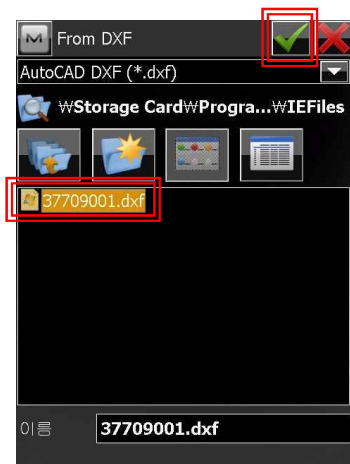


9. 그림과 같이 [확인] 버튼을 클릭합니다.




10. 그림과 같이 [선] 항목을 체크한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.

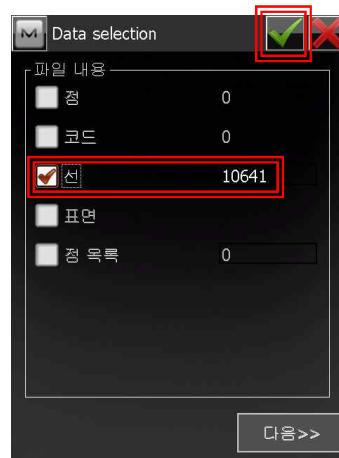


11. 만약 레이어가 중복되는 것이 있으면 다음 그림과 같은 화면이 나타납니다.

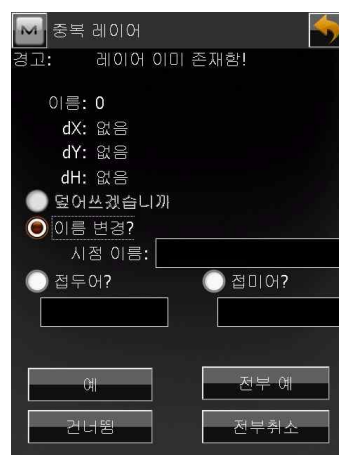

12. 다음 그림과 같이 설정한 다음 전부 예 버튼을 클릭합니다.

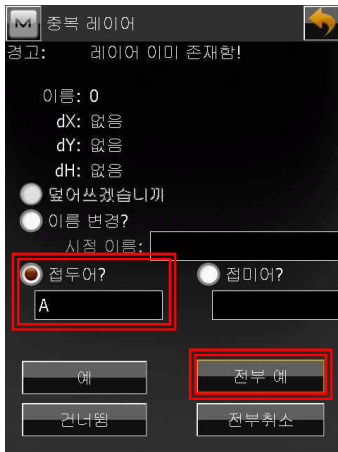

13. 그림과 같이 [닫기] 버튼을 클릭합니다.

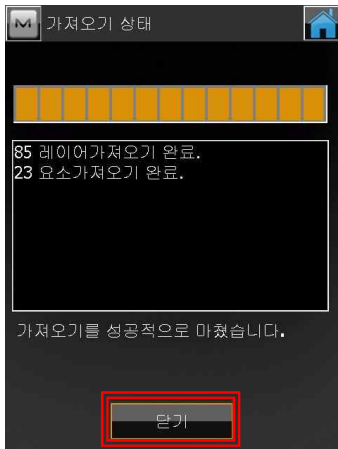


K. 측정점 내보내기

측정한 점 및 선을 내보내기 위해서는 다음의 과정을 수행합니다.

K-1. 점 내보내기

1. 그림과 같이 [전송] 항목을 클릭합니다.

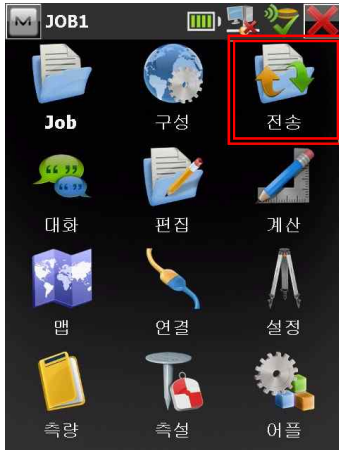


2. 그림과 같이 [파일로] 항목을 클릭합니다.




3. 그림과 같이 설정한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.



4. 그림과 같이 설정한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.

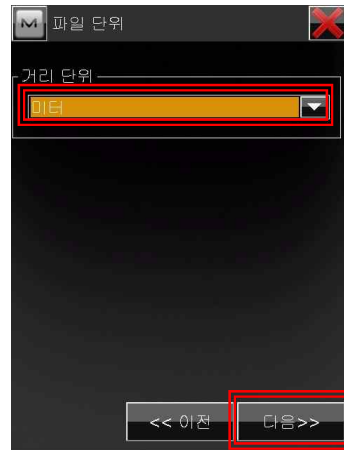


5. 그림과 같이 이름 항목을 클릭하여 내보낼 이름을 입력한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.

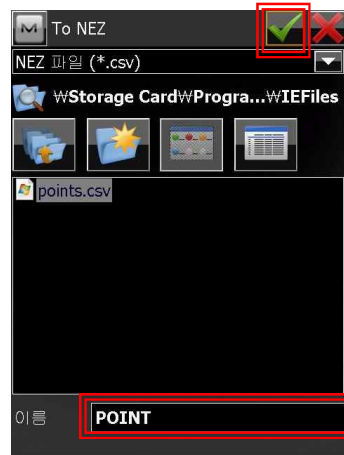


※ 다른 폴더에 저장하고 싶으면 해당 폴더로 이동합니다.

6. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.



7. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.

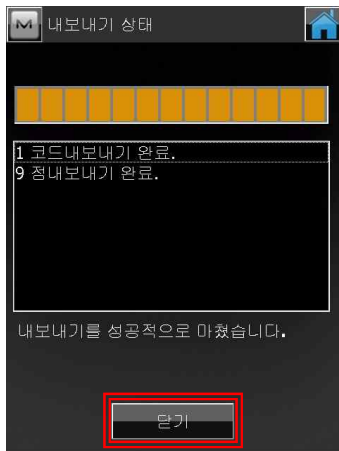


K-2. 선 내보내기

1. 그림과 같이 [전송] 항목을 클릭합니다.



2. 그림과 같이 파일로 항목을 클릭합니다.

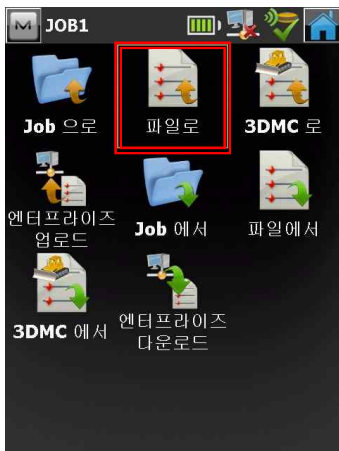

3. 그림과 같이 설정한 후 [설정] 버튼을 클릭합니다.



4. 그림과 같이 설정한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.




5. 그림과 같이 설정한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.



6. 그림과 같이 설정한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.



7. 그림과 같이 이름 항목을 클릭하여 내보낼 이름을 입력한 다음 버튼을 클릭합니다.

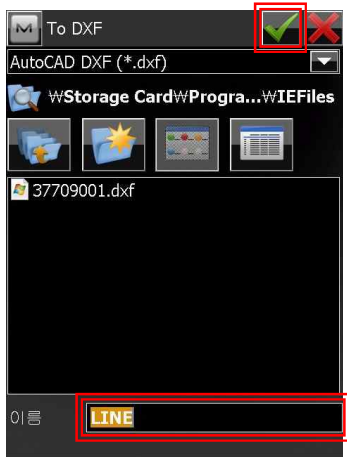


※ 다른 폴더에 저장하고 싶으면 해당 폴더로 이동합니다.

8. 그림과 같이 버튼을 클릭합니다.



9. 그림과 같이 닫기 버튼을 클릭합니다.

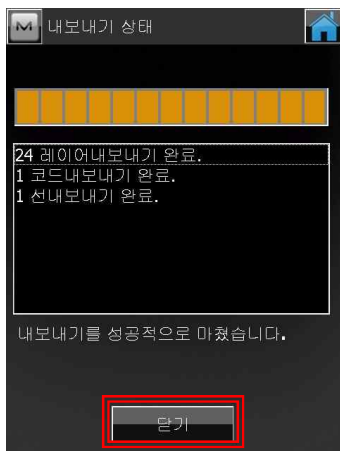


L. 로컬라이제이션 내보내기/가져오기

같은 현장에 대해서 새로운 Job 파일을 만들고 기존의 로컬라이제이션을 파일로 내보내기 하거나 로컬라이제이션 파일을 가져오기 위해서는 다음의 과정을 수행합니다.

L-1. 로컬라이제이션 내보내기

1. 그림과 같이 **진송** 항목을 클릭합니다.

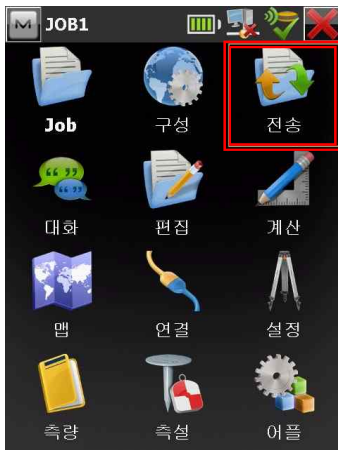


2. 그림과 같이 **파일로** 항목을 클릭합니다.




3. 그림과 같이 설정한 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.




4. 그림과 같이 다음 버튼을 클릭합니다.

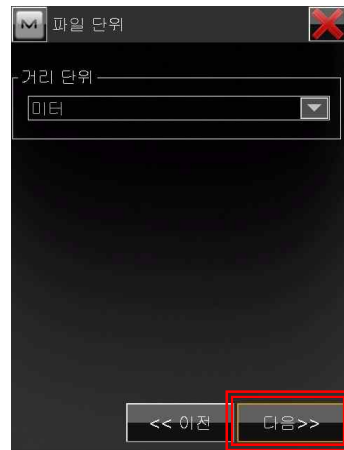

5. 그림과 같이 이름 항목을 클릭하여 내보낼 이름을 입력한 다음 버튼을 클릭합니다.

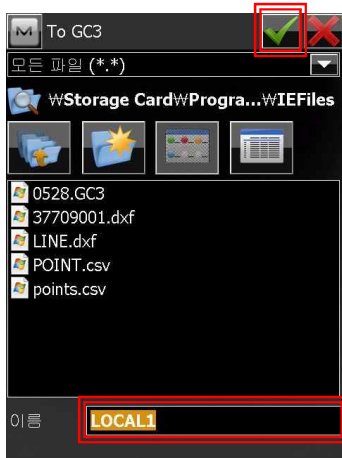


6. 그림과 같이 [닫기] 버튼을 클릭합니다.

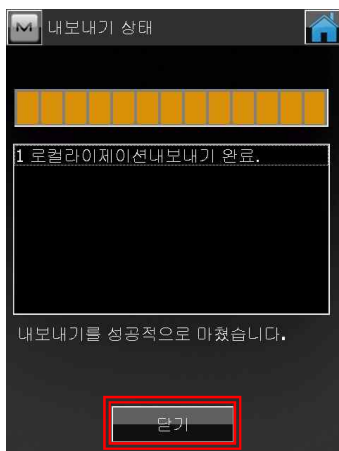


L-2. 로컬라이제이션 가져오기

1. 그림과 같이 [전송] 항목을 클릭합니다.

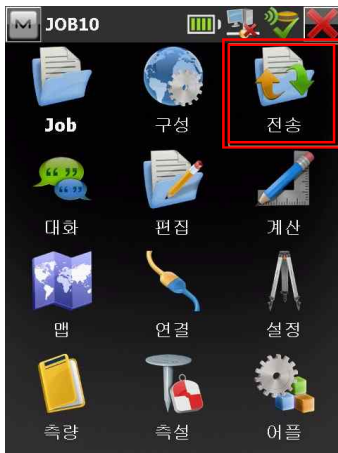


2. 그림과 같이 파일에서 항목을 클릭합니다.

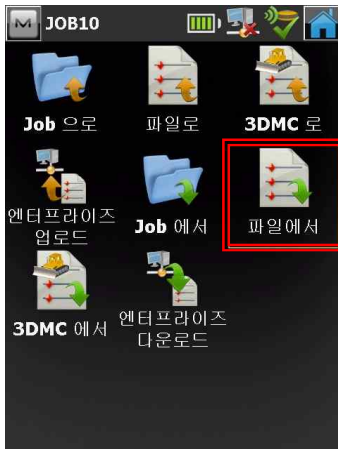


3. 그림과 같이 설정한 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.




4. 그림과 같이 [다음] 버튼을 클릭합니다.

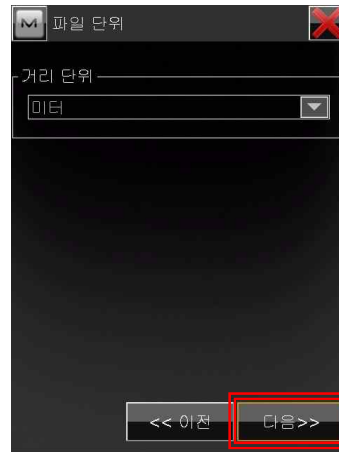

5. 그림과 같이 해당되는 로컬라이제이션 파일을 클릭한 다음 [확인] 버튼을 클릭합니다.

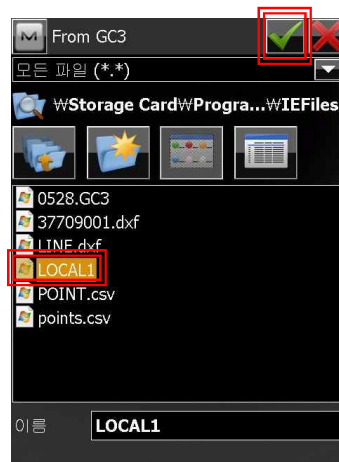


6. 그림과 같이 [닫기] 버튼을 클릭합니다.

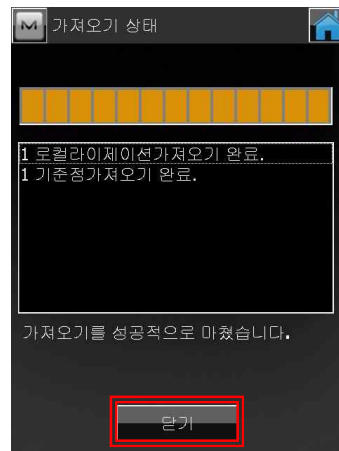

M. MAGNET Field 종료하기

1. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.

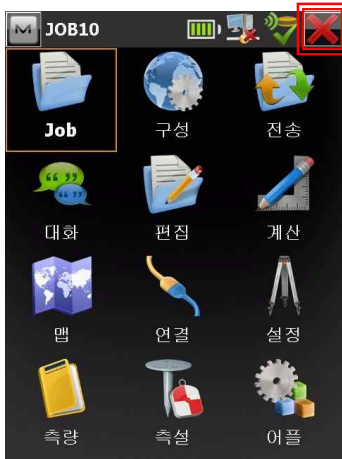

2. 그림과 같이  버튼을 클릭합니다.



부록 A. 좌표계 이용

로컬라이제이션을 한다면 좌표계를 선택할 필요가 없지만 만약 로컬라이제이션을 하지 않은 상태에서 평면좌표를 이용해야 한다면 투영된 좌표계를 선택해야 합니다.

투영된 좌표계를 선택할 경우에는 주의해야 할 사항이 있으며 다음과 같습니다.

- ① GRS80(세계측지계) 이용시 : 평면좌표는 그대로 사용하면 됩니다. 다만 표시되는 표고는 타원체고 이므로 그대로 이용하면 안 됩니다. 만약 대략의 표고(m 급)를 원한다면 지오이드 모델을 이용하면 됩니다. 지오이드 모델을 이용하는 방법은 **부록 B. 지오이드 모델 이용** 에서 설명합니다.
- ② Bessel(동경측지계) 이용시 : 표시되는 평면좌표는 전국 파라미터값을 이용하여 WGS-84에서 Bessel 로 변환된 것으로 측량에 이용되기에는 한계가 있으니 대략의 좌표를 알기 위해서만 이용합니다. 만약 대략의 표고(m 급)를 원한다면 지오이드 모델을 이용하면 됩니다. 지오이드 모델을 이용하는 방법은 **부록 B. 지오이드 모델 이용** 에서 설명합니다.

※ cm 급의 측량을 원한다면 반드시 로컬라이제이션을 이용하시기 바랍니다.


1. 그림과 같은 화면에서 **투영** 항목을 클릭합니다.



2. 목록에서 원하는 항목을 클릭합니다.



- ※ GRS80 : Zone_01(서부), Zone_02(중부), Zone_03(동부), Zone_04(동해)
- ※ Bessel : Zone_01_BESSEL(서부), Zone_02_BESSEL(중부), Zone_03_BESSEL(동부), JEJU_BESSEL(제주)


3. 그리드/그라운드 이용 항목을 체크한 다음  버튼을 클릭합니다.



※ 좌표계 파일은 www.topcon.co.kr 홈페이지에 접속한 다음 사업영역-측량기기-자료실-소프트웨어 항목에서 좌표계 파일을 다운로드 받아서 컨트롤러의 Program Files\WMAGNET Field\WGeo 폴더에 붙여 넣습니다.


부록 B. 지오이드 모델 이용

대략의 표고를 알기 위해 지오이드 모델을 이용할 수 있습니다. 로컬라이제이션을 이용하여 수직 조정을 하는 경우에는 지오이드 모델을 이용하지 않아도 됩니다.

1. 그림과 같은 화면에서 Geoid 항목의  을 클릭합니다.




3. **탐색기** 버튼을 클릭합니다.

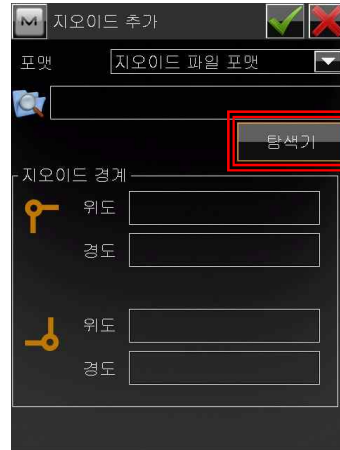


2. **추가** 버튼을 클릭합니다.




4. 해당 지오이드 파일을 선택한 후  버튼을 클릭합니다.



5.  버튼을 클릭합니다.



6.  버튼을 클릭합니다.



부록 C. 좌표파일 내보내기(WGS-84 위도, 경도, 타원체고)

측정된 값을 WGS-84 위도, 경도, 타원체고로 내보내기 위해서는 다음의 과정을 수행합니다.


1. **전송** 항목을 클릭합니다.




2. **파일로** 항목을 클릭합니다.




3. 다음 그림과 같이 설정한 후 다음 버튼을 클릭합니다.

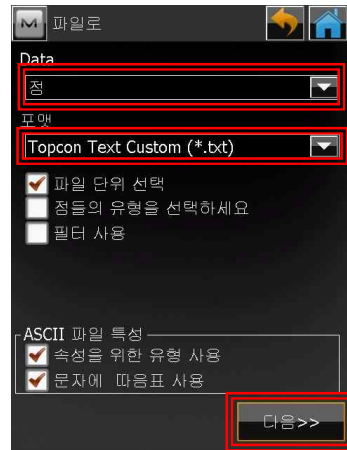

4. 그림과 같이 설정한 후 다음 버튼을 클릭합니다.

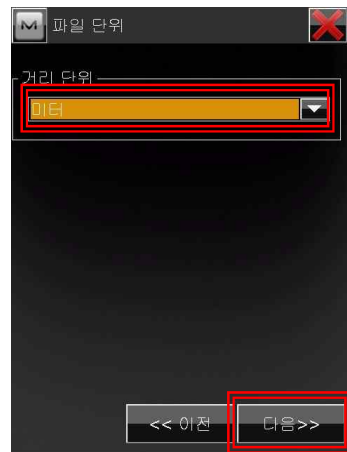

5. 이름 항목을 클릭하여 내보내기할 파일 이름을 지정합니다.

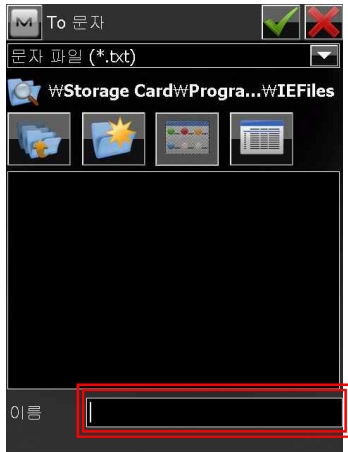

6. 버튼을 클릭합니다.



7. 그림과 같이 설정한 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.



8. 그림과 같이 설정한 후 **다음** 버튼을 클릭합니다.



9. 그림과 같이 설정한 후 버튼을 클릭합니다.



10. **닫기** 버튼을 클릭합니다.



부록 D. 도로 측량


도로 측량을 하기 위해서는 먼저 중심 선형 제원과 종단 선형 제원을 입력해야 합니다.

부록 D-1. 중심 선형 제원 입력하기

다음은 중심 선형의 예제입니다.

	X좌표	Y좌표	반경(R)	매개변수(A1)	매개변수(A2)
BP	287657.193	171339.353	0	0	0
IP1	287984.245	171020.023	1350	0	0
IP2	288196.515	170511.849	1000	0	0
IP3	288291.972	170204.911	1000	0	0
IP4	288599.151	169541.743	600	300	198.7

1. 중심선 위치 표시를 설정하기 위해 **[구성]** 항목을 클릭합니다.

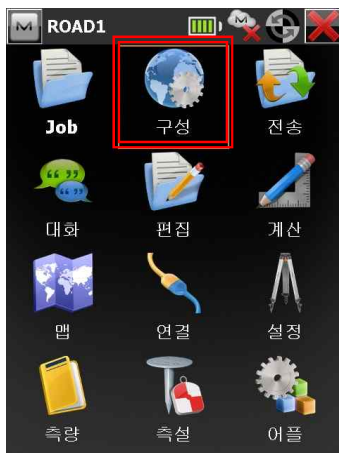

3. 중심선 위치 표시 항목에서 원하는 형식을 선택합니다.



2. **[표시]** 항목을 클릭합니다.



4. **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



5. [편집] 항목을 입력합니다.




6. [도로] 항목을 입력합니다.



7. [중심 선형] 항목을 클릭합니다.



8. [추가] 버튼을 클릭합니다.

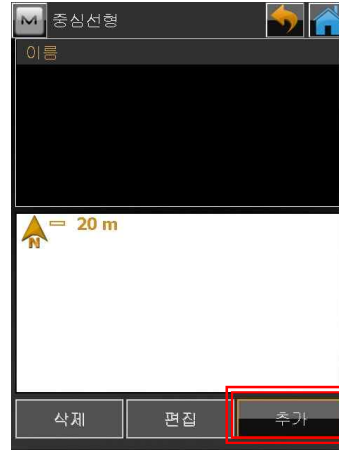


9. 선형 이름 항목을 클릭하여 이름을 입력합니다.




10. 시점 항목을 클릭하여 이름을 입력합니다.




11. 시점의 X좌표(N), Y좌표(E), 시작 항목을 입력한 다음 우측 상단의  를 클릭합니다.





12. 다음과 같이 점이 존재하지 않는다는 메시지가 나타나면  버튼을 클릭합니다.




13.  버튼을 클릭합니다.




14. 해당 선형을 선택하고  버튼을 클릭합니다.

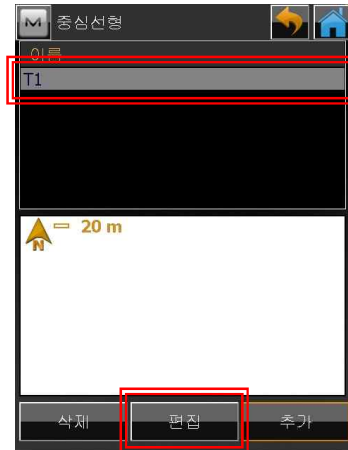

15.  항목을 클릭합니다.



16.  버튼을 클릭합니다.




17. **교차점** 항목을 클릭합니다.




20. **교차점** 항목을 클릭합니다.



18. 해당 IP 제원을 입력하고  버튼을 클릭합니다.




21. 해당 IP 제원을 입력하고  버튼을 클릭합니다.



19. **추가** 버튼을 클릭합니다.



22. **추가** 버튼을 클릭합니다.

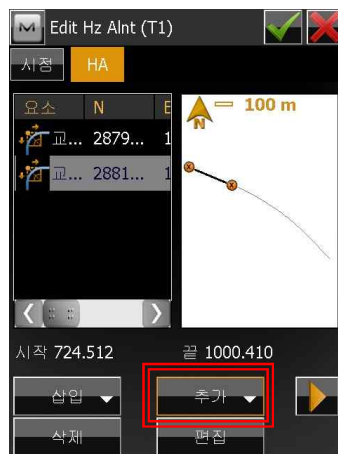


23. **교차점** 항목을 클릭합니다.



24. 해당 IP 제원을 입력하고 버튼을 클릭합니다.



25. **추가** 버튼을 클릭합니다.

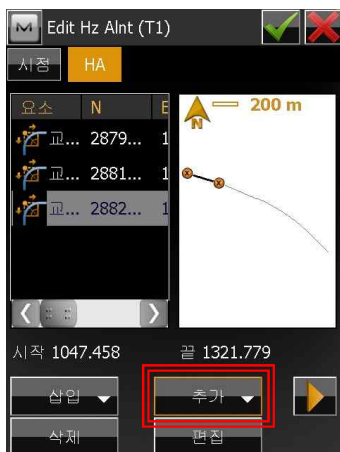


26. **교차점** 항목을 클릭합니다.




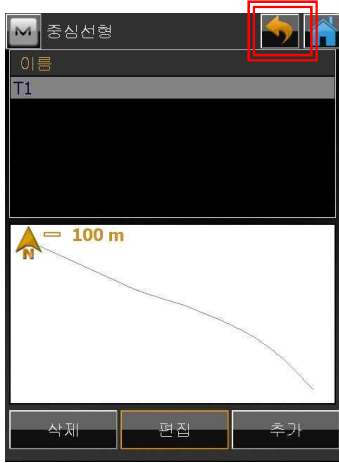
27. 해당 IP 제원을 입력하고 버튼을 클릭합니다.



28. 다른 IP 제원이 없으면 버튼을 클릭합니다.

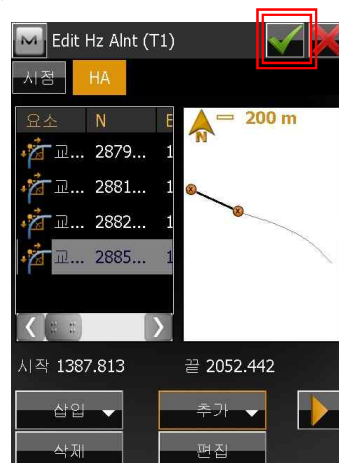

29.  버튼을 클릭합니다.




부록 D-2. 종단 선형 제원 입력하기

1. 종단선형을 입력하기 위해 **수직(선형)** 항목을 클릭합니다.



2. **추가** 버튼을 클릭합니다.

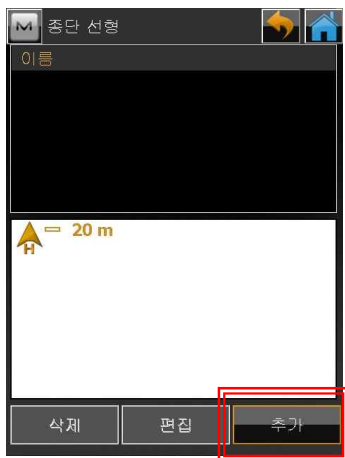


3. 이름 항목과 종단유형 항목을 선택한 다음 **확인** 버튼을 클릭합니다.



4. 표고와 시작 체인 항목을 입력하고 **확인** 버튼을 클릭합니다.




5. 해당 선형을 선택하고 **편집** 버튼을 클릭합니다.

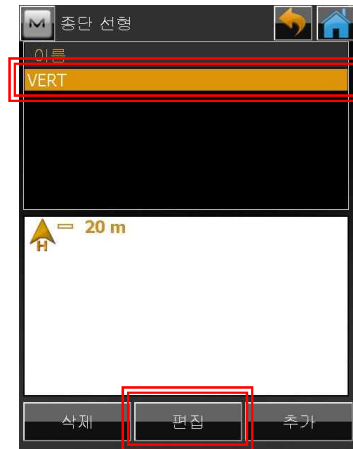


6. **VA** 항목을 클릭합니다.



7. **추가** 버튼을 클릭합니다.

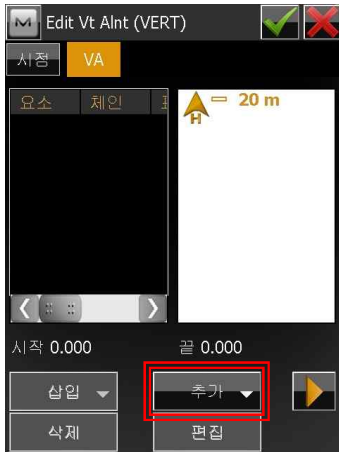


10. **추가** 버튼을 클릭합니다.

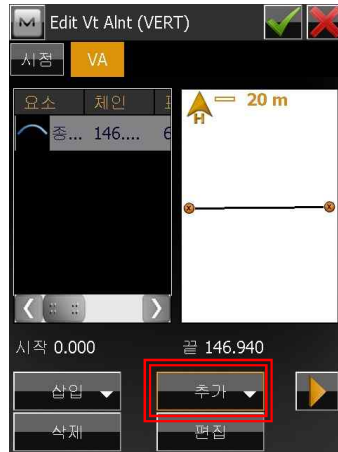


8. 해당 항목을 클릭합니다. 이 예제에서는 **종곡선** 항목을 선택합니다.



11. 해당 항목을 클릭합니다. 이 예제에서는 **종곡선** 항목을 선택합니다.

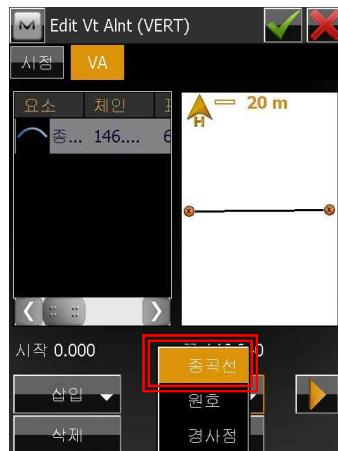


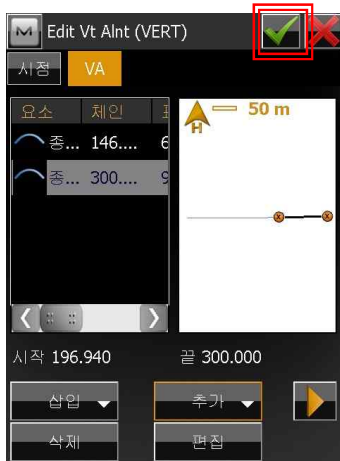
9. VPI 체인, 표고, 곡선길이 항목을 입력하고 **확인** 버튼을 클릭합니다.

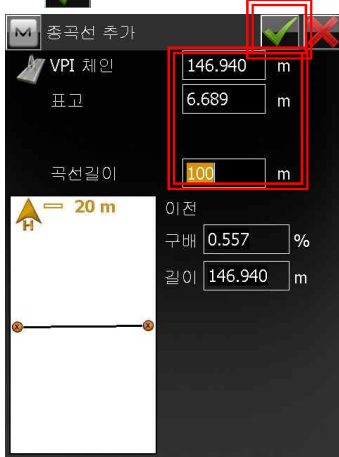


12. VPI 체인, 표고, 곡선길이 항목을 입력하고 **확인** 버튼을 클릭합니다.



13. 더 이상 추가할 항목이 없으면  버튼을 클릭합니다.




14.  버튼을 클릭합니다.

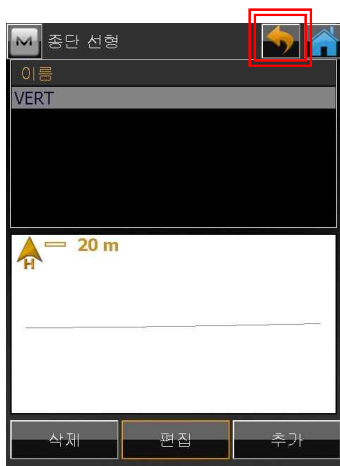

부록 D-3. 횡단측량

횡단측량을 하기 위해서는 횡단 템플릿 편집 및 횡단세트 설정을 해야 합니다.
다음은 횡단 템플릿 편집 및 횡단세트 설정의 예제입니다.

< 횡단 템플릿 이름 : X-SECT >

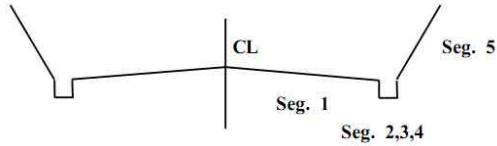


	수평거리	연직거리
Seg. 1 :	6.000m	-1.000m
2 :	0.000m	-0.500m
3 :	0.500m	0.000m
4 :	0.000m	0.500m
5 :	2.000m	4.000m

1. **편집** 항목을 클릭합니다.




2. **도로** 항목을 클릭합니다.

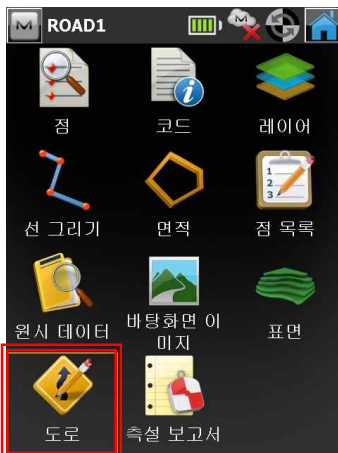

3. **템플릿** 항목을 클릭합니다.



4. **추가** 버튼을 클릭합니다.

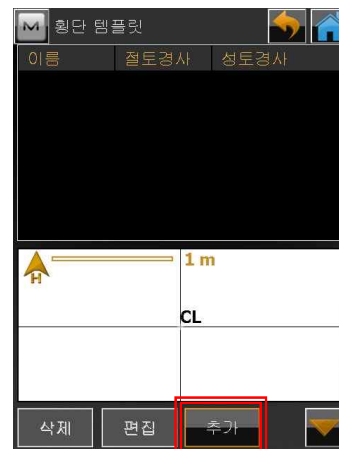

5. 이름 항목을 입력하고 [추가] 버튼을 클릭합니다.




8. 구획번호 2에 해당되는 값을 입력합니다. 버튼을 클릭합니다.



6. 예)에서 구획번호 1에 해당되는 값을 입력합니다. 연직거리가 +인 경우는 위, -인 경우는 아래로 설정합니다. 버튼을 클릭합니다.



9. [추가] 버튼을 클릭합니다.

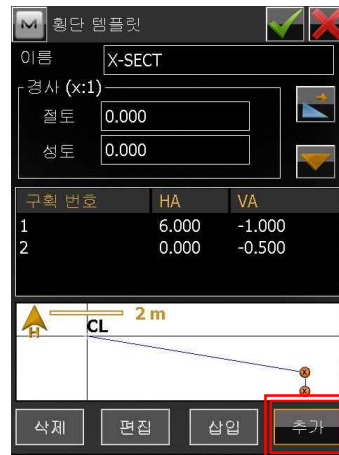


7. [추가] 버튼을 클릭합니다.



10. 구획번호 3에 해당되는 값을 입력합니다. 버튼을 클릭합니다.



11. [추가] 버튼을 클릭합니다.

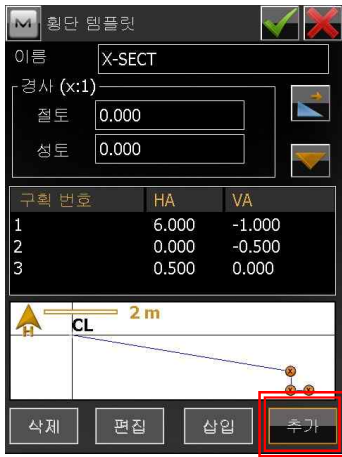

12. 구획번호 4에 해당되는 값을 입력합니다. [확인] 버튼을 클릭합니다.




13. [추가] 버튼을 클릭합니다.




14. 구획번호 5에 해당하는 값을 입력합니다. [확인] 버튼을 클릭합니다.



15. 더 이상 입력할 값이 없으면 [확인] 버튼을 클릭합니다.

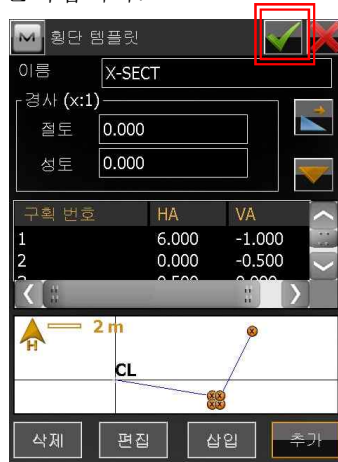


16. 더 이상 입력할 템플릿이 없으면 [뒤로] 버튼을 클릭합니다.

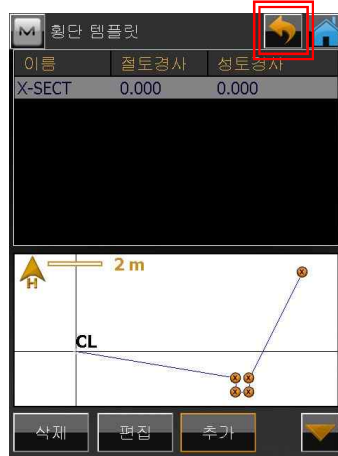


17. **횡단** 항목을 클릭합니다.




18. **추가** 버튼을 클릭합니다.

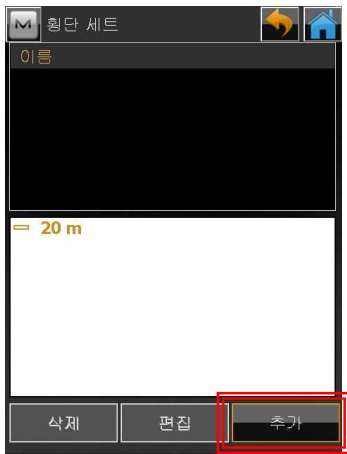


19. 이름 항목을 입력하고 **추가** 버튼을 클릭합니다.

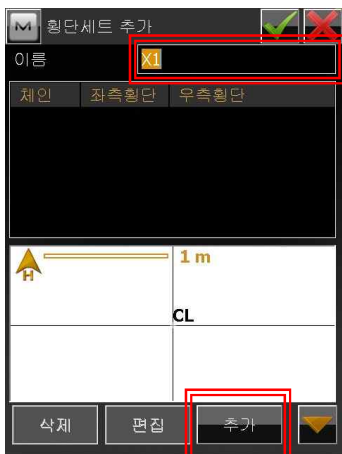


20. 체인 값을 입력하고 횡단 항목을 선택한 다음 **✓** 버튼을 클릭합니다.

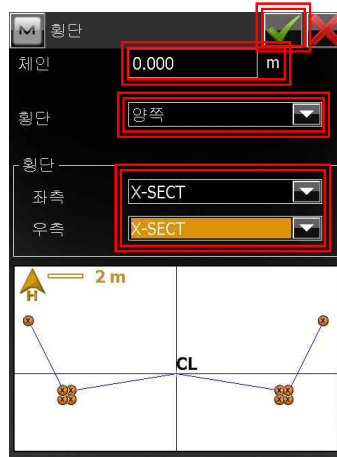

21. 현재의 횡단 세트에 대하여 추가할 체인이 있다면 추가 버튼을 클릭하여 입력하고 그렇지 않다면 **✓** 버튼을 클릭합니다.

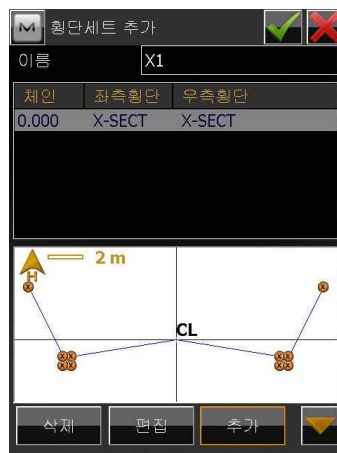

22. **↶** 버튼을 클릭합니다.

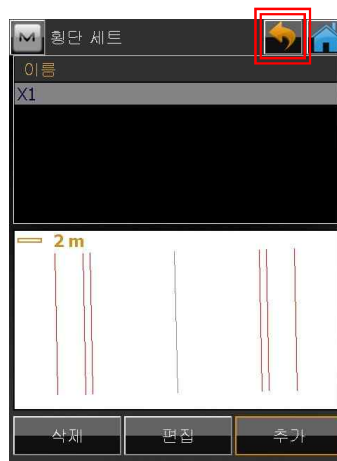


부록 D-4. 도로 적용하기

선형 요소와 횡단세트를 설정한 후에 도로를 적용하기 위한 과정입니다.

1. **도로** 항목을 클릭합니다.



2. **추가** 버튼을 클릭합니다.

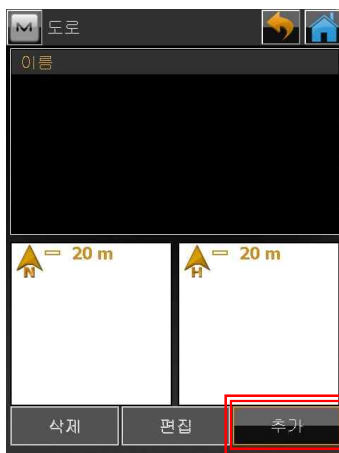


3. 이름, 중심선형, 종단선형을 선택하고 시작 체인과 체인 간격을 입력한 다음 **지표면** 항목을 클릭합니다.




4. 횡단설정 항목을 선택하고 **확인** 버튼을 클릭합니다.



5. 추가할 도로가 있으면 추가 버튼을 클릭하여 추가될 내용을 입력하고 그렇지 않다면 **뒤로** 버튼을 클릭합니다.

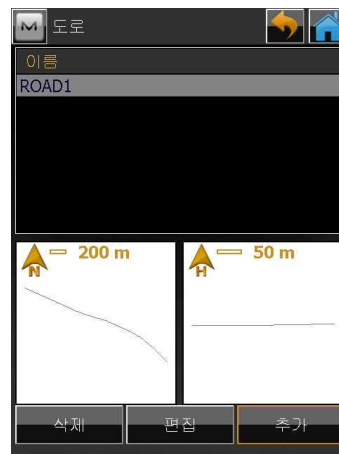


6. 맵에서 다음을 확인할 수 있습니다.

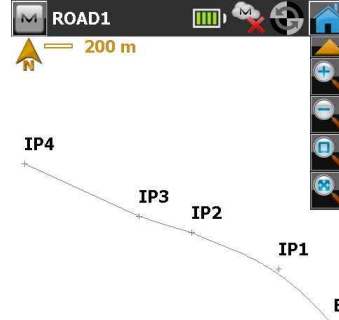

부록 D-5. 도로 측설


1. **측설** 항목을 클릭합니다.

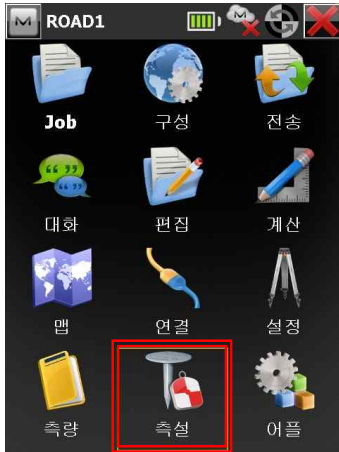


2. **도로** 항목을 클릭합니다.



3. 수신기와 연결이 안 되어있는 경우는 다음과 같은 연결 과정이 나타납니다.

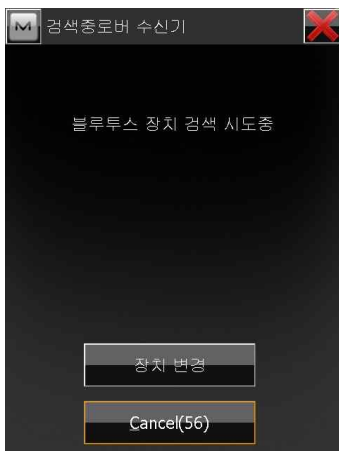


4. **도로** 버튼이 나오도록 클릭합니다.

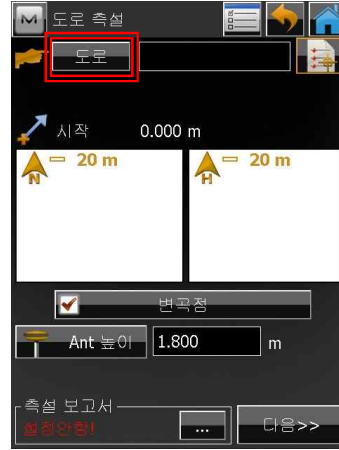

5. **버튼**을 클릭합니다.



6. 해당 도로를 선택하고 버튼을 클릭합니다.

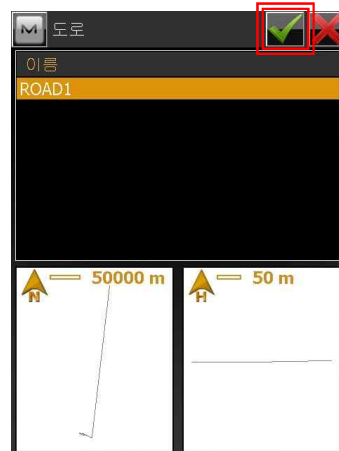

7. **다음** 버튼을 클릭합니다.




8. 측설할 체인을 선택합니다.



9. **측설** 버튼을 클릭합니다.




10. 확대 / 축소 아이콘을 이용하여 화면을 조정하면서 측설 과정을 진행합니다.

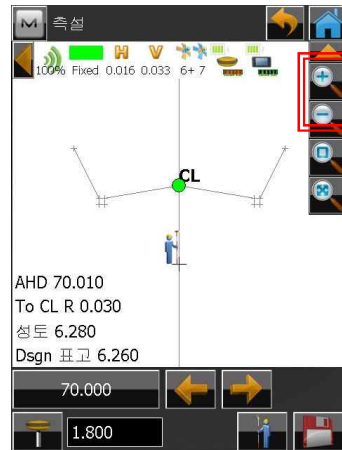

11. 측설한 점을 저장하려면 **저장** 버튼을 클릭합니다.



12. 화살표 버튼을 클릭하여 다른 체인을 선택할 수 있습니다.

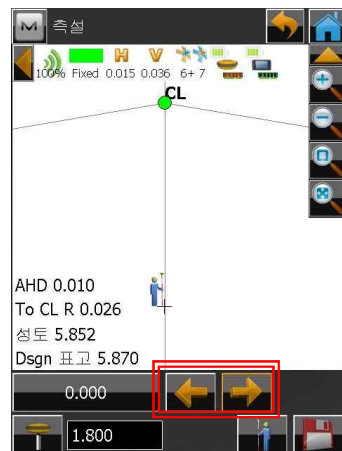

E. FC-250 컨트롤러 스마트폰 테더링 서비스 이용 방법

Network RTK(VRS) 서비스를 이용하기 위해서는 FC-250 컨트롤러와 스마트폰을 WiFi로 연결하기 위한 과정이 필요합니다. 휴대폰 모델 및 제조 회사에 따라 휴대폰에서 설정하는 화면이 다릅니다. 이 설명서에서는 갤럭시 S 및 아이폰 4의 예를 설명합니다.

<안드로이드 계열>

※휴대폰 제조사 및 기종에 따라 다르게 나타납니다.

1. 휴대폰 환경설정 메뉴에서 무선 및 네트워크 항목을 선택합니다.
2. 테더링 및 휴대용 핫스팟 항목을 선택합니다.
3. 휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 켭니다.
4. 휴대용 W-Fi 핫스팟 항목을 누릅니다.
5. 설정 항목을 누릅니다.
6. 네트워크 SSID 항목의 이름을 5자 이내로 줄여줍니다.
6. 보안 항목을 WPA2 PSK로 선택합니다.
7. 비밀번호 항목에 비밀번호를 입력하고 저장을 누릅니다.

<아이폰 4>

※기기 이름을 영문으로 변경해 주시기 바랍니다.

아이폰 4의 경우 iOS 4.3 이상에서 다음과 같이 설정합니다.

1. 휴대폰 설정 메뉴에서 개인용 핫스팟 항목을 선택합니다.
2. 개인용 핫스팟을 켭니다.
3. Wi-Fi 및 Bluetooth 켜기 항목을 선택합니다.
4. 다른 사람이 개인용 핫스팟에 접근하지 못하도록 Wi-Fi 암호를 설정합니다.

B. FC-250 무선랜 설정하기

이 설정은 한번만 하면 되며 FC-250 컨트롤러가 리셋 되었거나 휴대폰의 설정이 변경 되었을 경우에만 다시 설정하면 됩니다.

1. FC-250 컨트롤러의 전원을 켜고 다음과 같은 화면에서 시작을 클릭합니다.



3. 시스템 항목을 클릭합니다.




2. 설정 항목을 클릭합니다.




4. 무선랜 전원 항목을 클릭합니다.



5. 전원 ON 항목을 클릭합니다.

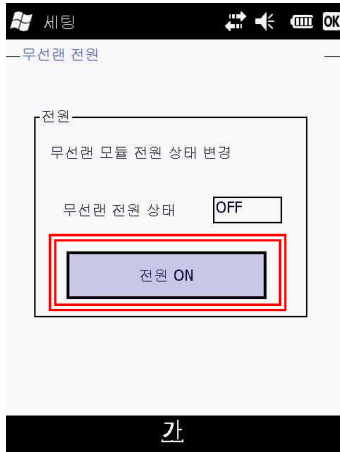

6. 우측 상단의 OK 항목을 클릭합니다.

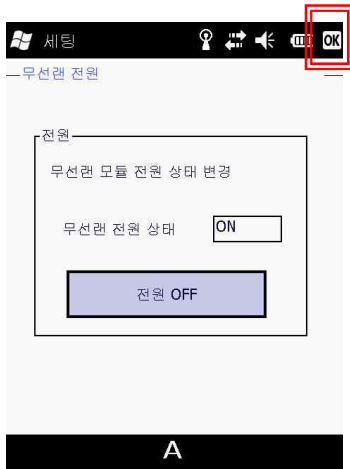


7. 우측 상단의 OK 항목을 클릭합니다.



8. 우측 상단의 X 항목을 클릭합니다.



9. WLAN 항목을 클릭합니다.

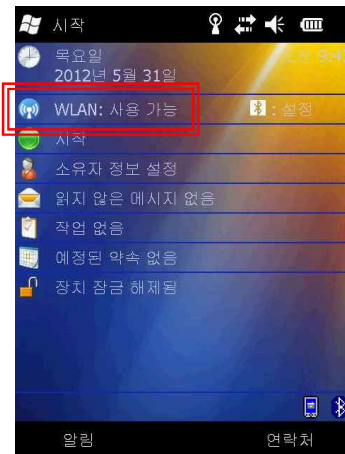

10. 우측 하단의 메뉴 항목을 클릭합니다.




11. WLAN 설정 항목을 클릭합니다.




12. 휴대폰의 네트워크 SSID에 입력한 이름의 항목을 선택하고 하단의 연결 항목을 클릭합니다.




13. 후측 하단의 다음 항목을 클릭합니다.

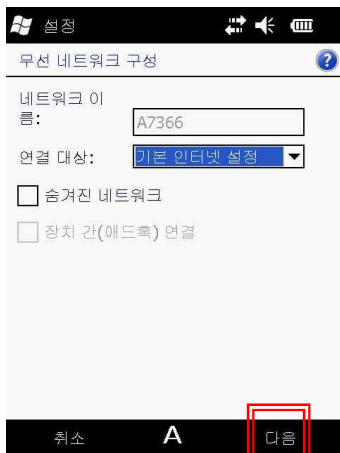


14. 네트워크 키 항목을 클릭한 다음 간 항목을 클릭합니다.

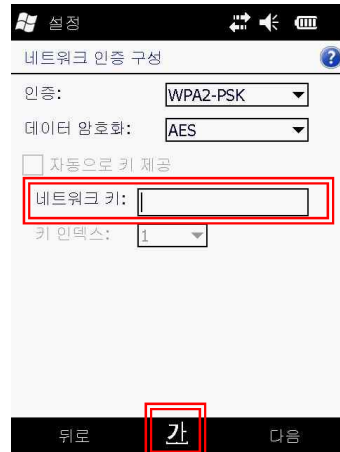


15. 영문자를 입력하는 경우에는 자판 좌측 하단의 [A]를 클릭합니다.

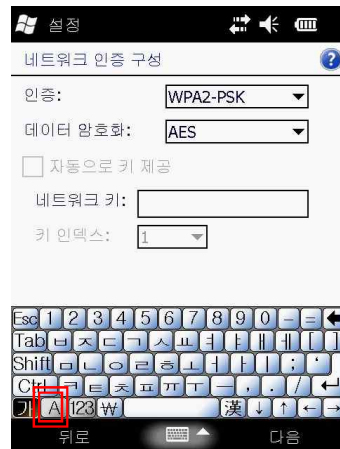

16. 네트워크 키 항목에 휴대폰에 입력했던 비밀번호를 입력하고 우측하단의 다음 항목을 클릭합니다.

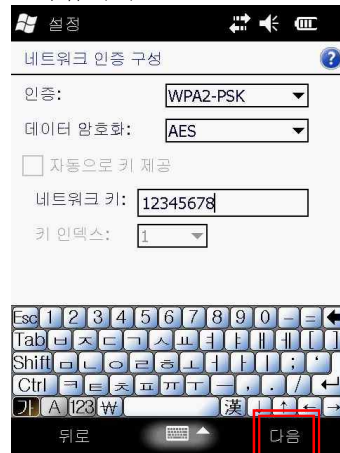


17. 우측 하단의 마침 항목을 클릭합니다.

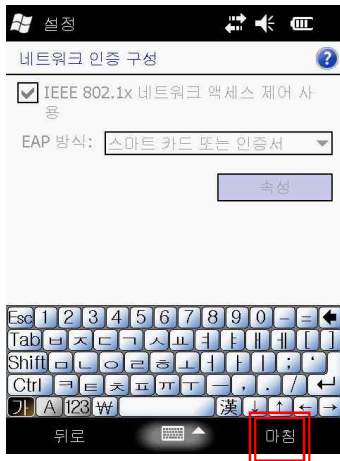

18. 연결됨으로 나타나면 우측 상단의 OK 항목을 클릭합니다.



19. 우측 상단의 X 항목을 클릭합니다.

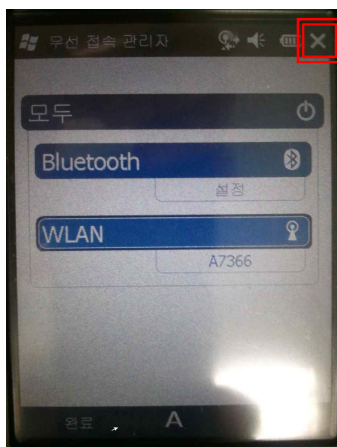

20. 무선랜이 정상적으로 연결되어 있습니다.

